DENON

Hi-Fi Vollverstärker

WARTUNGSANLEITUNG TYP PMA-980R

INTEGRIERTER STEREO-VERSTÄRKER





INHALT

BEDIENUNGSANLEITUNG	12
BLOCKSCHALTBILD UND PEGELDIAGRAMM	13
EINSTELLUNGEN	14
ZERLEGEN	15
HALBLEITER	
PLATINE	
FEILELISTE ZUR PLATINE	
/ERDRAHTUNGSPLAN	
EXPLOSIONSZEICHNUNG	
TEILELISTE ZUR EXPLOSIONSZEICHNUNG	
SCHALTPLAN	26

NIPPON COLUMBIA CO., LTD.

EG-Konformitätserklärung



Die DENON Electronic GmbH Halskestr. 32 4030 Ratingen 1

erklärt als Hersteller/Importeur, daß das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Gerät der Technischen Vorschrift 868/1989 nach Amtsblattverfügung im Amtsblatt des Bundesministers für Post und Telekommunikation entspricht.

Das Inverkehrbringen der vorliegenden Typenreihe ist der Prüfstelle der Bundesrepublik Deutschland (ZZF) fristgerecht angezeigt worden.

DENON Electronic GmbH Halskestr. 32, 4030 Ratingen 1

PRECAUTIONS FOR INSTALLATION

Leave at least 10cm of space between this unit and any other component placed above.

SICHERHEITSMASSNAHMEN BEIM EINBAU

Lassen einen Mindestabstand von 10 cm zwischen diesem Gerät und der anderen Komponente, die daraufgestellt wird.

PRECAUTIONS D'INSTALLATION

Prévoir un espace d'au moins 10cm entre l'unité et tout autre appareil se trouvant au-dessus.

PRECAUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Lasciate uno spazio libero di almeno 10 cm fra quest'unità e qualsiasi altro componente che è collocato sopra la stessa.

PRECAUCIONES PARA LA INSTALACION

Deje por lo menos 10 cm. de espacio entre esta unidad y cualquier otro componente situado sobre ella.

VOORZORGSMAATREGELEN


Bij plaatsing dient u een ruimte van minstens 10 cm open te laten tussen dit toestel en een ander erop geplaatst komponent.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID INSTALLA-TIONEN

Se till att det finns minst 10 cm mellanrum mellan apparaten och en ev. annan apparat som ställs ovanpå.

CUIDADOS NA INSTALAÇÃO

Deixe um espaço de pelo menos 10 cm entre esta unidade e qualquer outro componente colocado acima.

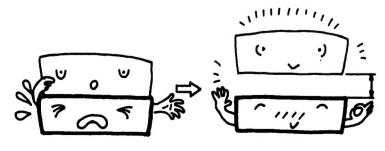

10cm or more 10cm oder mehr 10cm ou plus 10cm o più 10cm o più 10cm of meer 10cm eller mer

NOTE ON USE/HINWEISE ZUM GEBRAUCH/OBSERVATIONS RELATIVES A L'UTILISATION NOTE SULL'USO/NOTAS SOBRE EL USO/ALVORENS TE GEBRUIKEN/OBSERVERA **OBSERVAÇÕES QUANTO AO USO**



- Avoid high temperatures Allow for sufficient heat dispersion when installed on a rack.
- Vermeiden Sie hohe Temperaturen Beachten Sie, daß eine zureichende Luftzirkulation gewährleistet wird, wenn das Gerät auf ein Regal gestellt wird.
- Eviter des températures élevées Tenir compte d'une dispersion de chaleur suffisante lors de l'installation sur une
- Evitate di esporre l'unità a temperature
 - Assicuratevi che ci sia un'adequata dispersione del calore quando installate l'unità in un mobile per componenti audio.
- Evite altas temperaturas Permite la suficiente dispersión del calor cuando está instalado en la consola.
- Vermijd hoge temperaturen. Zorg voor een degelijk hitteafvoer indien het apparaat op een rek wordt geplaatst.
- Undvik höga temperaturer. Se till att det finns möjlighet till god värmeavledning vid montering i ett rack.
- Evite temperaturas altas Conceda suficiente dispersão de calor quando o equipamento for instalado numa



- Handle the power cord carefully.
- Hold the plug when unplugging the cord. Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel
 - Halten Sie das Kabel am Stecker, wenn Sie den Stecker herausziehen
- Manipuler le cordon d'alimentation avec
 - Tenir la prise lors du débranchement du
- Manneggiate il filo di alimentazione con Agite per la spina quando scollegate il cavo
- dalla presa. Maneje el cordón de energía con cuidado. Sostenga el enchufe cuando desconecte el cordón de energía.
- Hanteer het netsnoer voorzichtig. Houd het snoer bij de stekker vast wanneer deze moet worden aan- of losgekoppeld.
- Hantera nätkabeln varsamt. Håll i kabeln när den kopplas från eluttaget.
- Manuseie com cuidado o fio condutor de
 - Segure a tomada ao desconectar o fio.



- Keep the set free from moisture, water, and
- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Wasser und Staub fern.
- Protéger l'appareil contre l'humidité, l'eau et la poussière.
- Tenete l'unità Iontana dall'umidità, dall'ac-
- qua e dalla polvere. Mantenga el equipo libre de humedad, agua y polvo.
- Laat geen vochtigheid, water of stof in het apparaat binnendringen.
- Utsätt inte apparaten för fukt, vatten och
- Mantenha o aparelho livre de qualquer umidade, água ou poeira.



- Unplug the power cord when not using the set for long periods of time.

 Wenn das Gerät eine längere Zeit nicht
- verwendet werden soll, trennen Sie das Netzkabel vom Netzstecker.
- Débrancher le cordon d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- Disinnestate il filo di alimentazione quando avete l'intenzione di non usare il filo di alimentazione per un lungo periodo di tempo.
- Desconecte el cordón de energía cuando
- no utilice el equipo por mucho tiempo. Neem altijd het netsnoer uit het stopkontakt wanneer het apparaat gedurende een
- lange periode niet wordt gebruikt. Koppla ur nätkabeln om apparaten inte kommer att användas i lång tid.
- Deslique o fio condutor de forca quando o aparelho não tíver que ser usado por um longo período.



*(For sets with ventilation holes)

- Do not obstruct the ventilation holes.
- Die Belüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt werden.
- Ne pas obstruer les trous d'aération.
- Non coprite i fori di ventilazione. No obstruya los orificios de ventilación.
- De ventilatieopeningen mogen niet worden beblokkeerd.
- Täpp inte till ventilationsöppningarna.
- Não obstrua os orifícios de ventilação



- Do not let foreign objects in the set. Keine fremden Gegenstände in das Gerät kommen lassen.
- Ne pas laisser des objets étrangers dans l'appareil.
- E' importante che nessun oggetto è inserito all'interno dell'unità.
- No deje objetos extraños dentro del
- equipo. Laat geen vreemde voorwerpen in dit
- apparaat vallen. Se till att främmande föremål inte tränger in i apparaten.
- Não deixe objetos estranhos no aparelho.




- Do not let insecticides, benzene, and thinner come in contact with the set.
- Lassen Sie das Gerät nicht mit Insektiziden, Benzin oder Verdünnungsmitteln in Berührung kommen.
- Ne pas mettre en contact des insecticides, du benzène et un diluant avec l'appareil.
- Assicuratevvi che l'unità non venga in contatto con insetticidi, benzolo o solventi.
- No permita el contacto de insecticidas,
- gasolina y diluyentes con el equipo. Laat geen insektenverdelgende middelen, benzine of verfverdunner met dit apparaat in kontakt komen.
- Se till att inte insektsmedel på spraybruk, bensen och thinner kommer i kontakt med apparatens hölie.
- Não permita que inseticidas, benzina e dissolvente entrem em contacto com o aparelho.




- Never disassemble or modify the set in any
- Versuchen Sie niemals das Gerät auseinander zu nehmen oder auf jegliche Art zu verändern.
- Ne jamais démonter ou modifier l'appareild'une manière ou d'une autre.
- Non smontate mai, nè modificate l'unità in nessun modo.
- Nunca desarme o modifique el equipo de ninguna manera. Nooit dit apparaat demonteren of op
- andere wijze modifiëren. Ta inte isär apparaten och försök inte bygga om den.
- Nunca desmonte ou modifique o aparelho de alguma forma.

FRONT PANEL FRONTPLATTE PANNEAU AVANT PANNELLO ANTERIORE

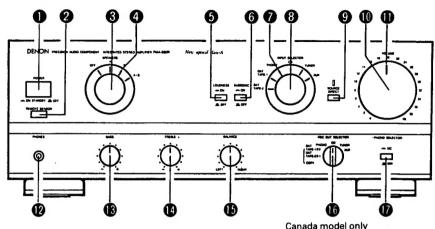

Nur für das kanadische Modell Modèle canadien uniquement Solo per il modello destinato al Canada

REAR PANEL RÜCKWAND **PANNEAU ARRIERE PANNELLO POSTERIORE**

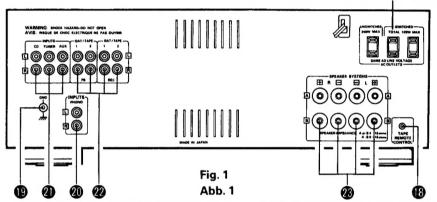

TAPE/REMOTE CONTROL	(B) GND	4 PHONO	3 CD, TUNER, AUX	DAT/TAPE-1, DAT/TAPE-2 • TAPE PB • TAPE REC	SPEAKERS
Tape deck Remote control Jack	GND	Phono Input Terminals (Phono)	Input Terminals (CD, TUNER, AUX)	Playback and Recording Terminals Playback Terminals Recording Terminals	Speaker Terminals
Tapedeck-Ferbedeinungs- buchse	GND	Schallplattenspieler- Eingangsbuchsen (Phono)	Eingangsbuchsen (CD, TUNER, AUX)	Tonband-Ein/Ausgänge • Wiedergabe • Aufnahme	Lautsprecher- klemmen
Prise de télécommande de magnétocassette	GND	Bornes d'entrée (phono)	Bornes d'entrée (CD, TUNER, AUX)	Bornes de lecture et d'enregistrement Bornes de lecture Bornes d'enregistrement	Bornes de haut- parleurs
Presa di controlle a distanza della piastra	GND	Terminali di ingresso Phono	Terminali di ingresso (CD, TUNER, AUX)	Terminali di riproduzione registrazione • Términali di riproduzione • Terminali di registrazione	Terminali degli altoparlanti

Connection to the Speaker System Anschluß der Lautsprecheranlage Connexion du système de haut-Parleurs Collegamento del sistema di alto-parianti

- Peel off the sheathing from the
- Peel off the sheathing from the end of the cord.
 Twist the wire strands.
 Loosen the speaker terminal, insert the wire lead portion of the code, and then tighten the terminal.
- Ein Stück der Isolierung am Kabel-
- ende wegschneiden. Den Litzendraht zusammendrehen.
- Die Lautsprecherklemme lösen, das bloßliegende Drahtende einführen und durch Anziehen der Klemme gut
- 1. Dénuder la gaine de l'extrémité
- Denuder la gaine de l'extramité du cordon. Torsader les fils de cordon. Desserrer la borne du haut-parleur, insérer l'extrémité du fil du cordon, puis serrer la borne.

RIGHT SPEAKER RECHTER LAUTSPRECHER HAUT-PARLEUR DROIT ALTOPARLANTE DESTRO

SPEAKER TERMINALS LAUTSPRECHERBUCHSEN
BORNES DE HAUT-PARLEURS
TERMINALE DEGLI ALTOPARLANTI

LEFT SPEAKER LINKER LAUTSPRECHER HAUT-PARLEUR GAUCHE ALTOPARLANTE SINISTRO


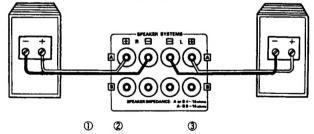




Fig. 2 Abb. 2

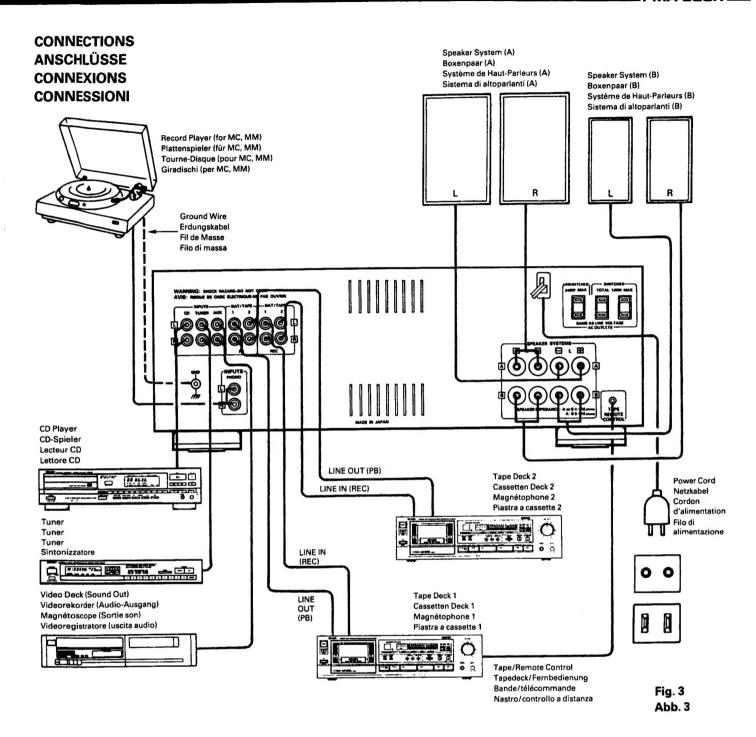

- AC OUTLETS . . . For Canada model.
- AC outlets are used for connecting amplifier component units, such
- tuner, turntable, tape deck, etc.
 SWITCHED (Total capacity: 120 W):
 This outlet is turned ON/OFF when main power switch is turned
- UNSWITCHED (Capacity: 240 W)
 These outlets are always ON whether power switch is on or OFF.
- Sorties CA . . . Pour le modèle destiné au Canada. Les AC OUTLETS (sorties CA) peuvent être utilisées pour enficher des cordons d'alimention d'appareils connectés à l'ampli, tels que tuner, lecteur de disque ou magnétophone.
- SWITCHED (en circuit) (Capacité max: 120 W) Ces alimentations sont commandées par l'interrupteur d'alimentation principal (POWER), et ouvertes (ON) et coupées (OFF) par cet interrupteur.
- UNSWITCHED (hors circuit) (Capacité max.: 240 W) Cette alimentation n'est pas connectée è l'interrupteur (POWER).

BEZEICHNUNGEN UND FUNKTIONEN DER REGLER

POWER (Netzschafter)

Nach dem Einschalten der Netztaste auf "ON" (-) leuchtet die Lautstärke-LED (auf.

Wenn der Netzschalter eingeschaltet ON ist, wird das Gerät mit Strom versorgt. Nach Einschalten des Netzschalters dauert es einige Sekunden, bis das Gerät warm wird. Dies läßt sich durch die eingebaute Stummschaltung in dem Gerät erklären, die störende Geräusche während dem Einoder Abschalten verhindert.

2 REMOTE SENSOR (Fernbedienungssensor)

Dieser Sensor fängt die von der drahtlosen Fernbedienung übermittelten infraroten Lichtstrahlen auf.

Soll eine Fernbedienung durchgeführt werden, ist die drahtlose Fernbedienung direkt auf das Sensorfenster zu richten.

SPEAKERS (Lautsprecherschalter)

- OFF: (Abgeschaltet) Bei dieser Einstellung wird der Ton nicht über die Lautsprecher geleitet und ist nur über Kopfhörer zu hören.
- A: Das bei den "A" Lautsprecher-Ausgangsklemmen angeschlossene Lautsprechersystem ist in Betrieb.
- B: Das bei den "B" Lautsprecher-Ausgangsklemmen angeschlossene Lautsprechersystem ist in Betrieb.
- A + B: Die bei den "A" und "B" Lautsprecher-Ausgangsklemmen angeschlossenen Lautsprecherpaare sind gleichzeitig in Betrieb.

Dieser Regler ist für die Bedienung zu drehen. Wird er im Uhrzeigersinn () gedreht, wird die Einstellung in folgender Reihenfolge verändert: OFF, A, B, A+B und wieder OFF. Wird er im Gegenuhrzeigersinn () gedreht, wird die Einstellung wie folgt verändert: A+B, B, A, OFF und wieder A+B.

4 Lautsprecher-Anzeigen (SPEAKER)

Diese Anzeigen zeigen die mit dem Lautsprecher-Wahlschalter oder der Fernbedienung vorgenommene Einstellung an.

5 LOUDNESS (Loudness-schalter)

Bei niedriger Lautstärke kann das Menschenohr Töne in den oberen und unteren Frequenzbereichen nicht deutlich unterscheiden. Durch einfachen Druck des Loudness-Schalter wird diese Schwierigkeit einfach überbrückt. Schalten Sie den Loudness-Schalter ein ON (—), wenn Sie Musik bei niedriger Lautstärke hören. Die tiefen und hohen Töne werden korrigiert, damit Sie einen natürlichen Klang hören.

6 SUBSONIC (Unterschall-filterschalter)

Dieser Schalter wird verwendet, um während dem Abspielen eines angeschlossenen Spielers Vibration des Lautsprechers aufgrund von Vibrationen des Wiedergabemotors oder einer beschädigten Platte usw. zu verhindern.

Tingangs-Anzeigen (INPUT)

Diese Anzeigen zeigen die mit dem Eingangs-Wähler oder mit der Fernbedienung gewählte Musikquelle an.

8 INPUT SELECTOR (Eingangswähler)

Dieser Schalter wird zum Einstellen des Eingangssignals für die Programmquelle benutzt.

PHONO:

(Plattenspieler)Sie wählen den Ausgang von einem bei den PHONO-Klemmen angeschlossenen Plattenspieler. Benutzen Sie den PHONO-Schalter (), um die Empfindlichkeit dem benutzten Tonabnehmertyp entsprechend einzustellen.

• CD:

Sie wählen die Wiedergabe eines CD-Spielers oder einer anderen Komponente, die bei der CD-Klemme angeschlos-

- sen ist.
- TUNER: Sie w\u00e4hlen die Wiedergabe einer Komponente wie den UKW-/AM-Tuner oder

ponente wie den UKW-/AM-Tuner oder der Fernseh-Tuner, der bei der TUNER-

- Klemme angeschlossen ist.
- AUX:

(Hilfsausgang)Sie wählen eine Komponente wie den HiFi-Videospieler, Fernseh-Tuner oder Kassettendeck, der bei der AUX-Klemme angeschlossen ist.

- DAT/TAPE-1 : Diese Funktion wird für die Wiedergabe
- DAT/TAPE-2

eines Kassettendecks oder einer anderen Komponente gewählt, die bei eine der Klemmen DAT/TAPE-1 oder DAT/

TAPE-2 angeschlossen ist.

Dieser Regler ist für die Bedienung zu drehen. Wird er im Uhrzeigersinn () gedreht, wird die Musikquelle in folgender Reihenfolge gewechselt: DAT/TAPE-2, DAT/TAPE-1, PHONO, CD, TUNER, AUX und wieder DAT/TAPE-2. Wird er im Gegenuhrzeigersinn () gedreht, wird die Musikquelle wie folgt gewechselt: AUX, TUNER, CD, PHONO, DAT/TAPE-1, DAT/TAPE-2 und wieder AUX.

9 SOURCE DIRECT (Quellen-direktschalter)

Wenn dieser Schalter eingeschaltet ON wird, wird das Eingangssignal die Schaltungen für LOUDNESS (3), Unterschall (SUBSONIC) (6), Tiefen (BASS) (8), Höhen (TREBLE) (1) und BALANCE (1) umgehen (d.h. unabhängig von der Einstellung dieser Regler); das Signal wird direkt zu dem Lautstärkeregler (VOLUME) (1) geleitet, damit ein Verlust der Tonqualität verhindert wird. Die Quellen-Direktanzeige leuchtet dann auf.

VOLUME (Lautstärkeregler)

Mit diesem Regler wird der gesamte Lautstärke pegel gesteuert.

Drehen Sie den Knopf nach rechts (), um die Laußtärke zu erhöhen, drehen Sie den Regler entsprechend nach links (), um die Lautstärke zu senken.

Lautstärke-LED

Diese LED blinkt während der Aktivierungszeit der Tonstummschaltung auf, wenn die Tonstummschaltung (nach der Stromeinschaltung des Gerätes) zuvor mit der Fernbedienung eingeschaltet wurde. Die Anzeige leuchtet danach (ohne aufzublinken) auf, solange der Strom eingeschaltet ist

PHONES (Kopfhörerbuchse)

Diese Buchse wird für den Anschluß von Kopfhörern verwendet.

BASS (Tiefenregler)

Dieser Knopf wird benutzt, um die Tiefenqualität des Klangs zu steuern. Wenn der Knopf auf Mittenposition eingestellt ist, werden die Frequenzeigenschaft unterhalb 1000 Hz abgeflacht. Die Tiefen werden verstärkt, wenn der Knopf von der Mitte nach rechts () gedreht wird; sie werden reduziert, wenn der Knopf nach links () gedreht wird.

Wenn der Lautstärkeregler (19) rechts von der Mittenposition eingestellt wird, wird die Wirkung der anderen Regler gemindert.

TREBLE (Höhenregler)

Dieser Knopf wird benutzt, um die Höhenqualität des Klangs zu steuern. Wenn der Knopf auf Mittenposition eingestellt ist, werden die Frequenzeigenschaften oberhalb 1000 Hz abgeflacht. Die Höhen werden verstärkt, wenn der Knopf von der Mitte nach rechts () gedreht wird; sie werden reduziert, wenn der Knopf nach links () gedreht wird.

Wenn der Lautstärkeregler (1) rechts von der Mittenposition eingestellt wird, wird die Wirkung der anderen Regler gemindert.

BALANCE (Balance-regler)

Dieser Regler wird für die Einstellung der Balance zwischen dem rechten und linken Kanal verwendet. Wenn dieser auf Mittenposition eingestellt wird, ist die Amplitude des Verstärkers auf beiden Seiten gleich. Wenn zwischen der Kanalausgangsspannung für den linken und rechten Kanal ein Unterschied vorliegt, drehen Sie den Knopf nach rechts oder links, um dies zu beheben. Wenn die Lautstärke auf der rechten Seite zu schwach ist, drehen Sie den Knopf nach rechts (). Wenn die Lautstärke auf der linken Seite zu schwach ist, drehen Sie den Knopf nach links (). Dadurch wird ein Ausgleich zwischen der linken und rechten Seite erzielt.

REC OUT SELECTOR (Aufnahme-ausgangswähler)

Benutzen Sie diesen Schalter, um zwischen den Aufnahmekomponenten zu wählen.

PHONO: Einstellung bei Aufnahme von dem

Plattenspieler.

CD: Einstellung bei Aufnahme von dem

CD-Spieler.

TUNER: Einstellung bei der Aufnahme vom

Tuner.

AUX: Einstellung bei Aufnahme von der

Komponente, die bei der Hilfsklemme (AUX) angeschlossen ist.

 DAT/TAPE-1

 2:Einstellung bei der Aufnahme von dem Kassettendeck, das bei den Buchsen DAT/TAPE-1 angeschlos-

sen ist.

 DAT/TAPE-2 ▶ 1:Einstellung bei der Aufnahme von dem Kassettendeck, das bei den Buchsen DAT/TAPE-2 angeschlos-

sen ist.

PHONO SELECTOR (Tonabnehmer-wahlschalter)

Dieser Schalter wird entsprechend dem benutzten Tonabnehmertyp eingestellt.

- MC (): Bei Verwendung eines MC-Tonabnehmers (bewegliche Spule) mit einem Ausgang von weniger als 0,5 mV.
- MM (___): Bei Verwendung eines MM-Tonabnehmers mit einem Ausgang von 2 mV oder mehr.

TAPE/REMOTE CONTROL

(Tapedeck-Fernbedienungsbuchse)

Ein angeschlossenes DENON-Cassettendeck kann ferngesteuert werden, wenn das Fernbedienungskabel des Decks in diese Buchse gesteckt wird. An diese Buchse können nur 3,5 mm-Stecker angeschlossen werden.

HINWEIS: Schließen Sie hier auf keinen Fall Ihren Kopfhörer oder ein Mikrofon an. Benutzen Sie diese Buchse ausschließlich für den Anschluß

statteten DENON-Cassettendecks.

eines mit einer Fernbedienungsbuchse ausge-

BETRIEB

VORBEREITUNG

1. DIE ANSCHLÜSSE ÜBERPRÜFEN

- Vergewissern Sie sich durch einen Vergleich mit der Rückseite, daß alle Anschlüsse korrekt durchgeführt wurden. (Abb. 2, 3)
- Überprüfen Sie die Polarität (positiv und negativ) der Anschlüsse und die Richtwirkung der Stereotrennung (rechtes Kabel zur Rechtskanalklemme und linkes Kabel zur Linkskanalklemme).
- Überprüfen Sie die Richtwirkung des Stiftkabelanschlußes.

2. EINSTELLUNG DER EINZELNEN KNÖPFE

- Drehen Sie den Lautstärkeregler entgegen dem Uhrzeigersinn auf die Position "0".
- Stellen Sie den Drehknopf auf "flat".
- Stellen Sie die LOUDNESS- und die SUBSONIC-Taste auf "OFF (____)".

Wenn Sie die obigen Schritte noch einmal durchgegangen sind und überprüft haben, schalten Sie den Strom des Gerätes ein.

Schalten Sie nach dem Einschalten des Stroms die SOURCE DIRECT-Taste aus (die SOURCE DIRECT-Anzeige erlischt).

EINE SCHALLPLATTE ABSPIELEN

- Stellen Sie den Eingangswähler (INPUT SELECTOR) auf die Position "PHONO" (Plattenspieler).
- Bedienen Sie den Plattenspieler, und spielen Sie die Schallplatte ab.
- Stellen Sie die Lautstärke- und Klangregler so ein, daß Sie eine passende Lautstärke und Klang erzielen.

WIEDERGABE DES CD-SPIELERS

- Stellen Sie den Eingangswähler (INPUT SELECTOR) auf die Position "CD".
- 2. Bedienen Sie den CD-Spieler, und spielen Sie die CD-Platte ab.
- Stellen Sie die Lautstärke- und Klangregler so ein, daß Sie eine passende Lautstärke und Klang erzielen.

EMPFANG VON RADIOPROGRAMMEN

- Stellen Sie den Eingangswähler (INPUT SELECTOR) auf die Position "TUNER".
- Bedienen Sie den Tuner, damit ein Sender empfangen werden kann.
- Stellen Sie die Lautstärke- und Klangregler so ein, daß Sie eine passende Lautstärke und Klang erzielen.

ANSCHLUSS VON WEITERER AUDIO-AUSRÜSTUNG BEI DEN HILFSKLEMMEN

- Stellen Sie den Eingangswähler (INPUT SELECTOR) auf die Position "AUX".
- 2. Bedienen Sie die Audio-Ausrüstung.
- Stellen Sie die Lautstärke- und Klangregler so ein, daß Sie eine passende Lautstärke und Klang erzielen.

WIEDERGABE MIT DEM KASSETTENDECK

- Stellen Sie den Eingangswähler (INPUT SELECTOR) auf die Position "DAT/TAPE-1" oder "DAT/TAPE-2"
- 2. Bedienen Sie das Kassettendeck.
- Stellen Sie die Lautstärke- und Klangregler so ein, daß Sie eine passende Lautstärke und Klang erzielen.

AUFNAHME MIT DEM KASSETTENDECK

- Stellen Sie den Aufnahme-Ausgangswähler (REC OUT SELEC-TOR) auf die Programmquelle ein, die Sie aufnehmen möchten.
- 2. Beginnen Sie die Wiedergabe der Programmquelle.
- Beginnen Sie die Aufnahme mit dem Gerät, das bei den Buchsen "DAT/TAPE-1" oder "DAT/TAPE-2" angeschlossen ist.
- Für das Gerät PMA-980R gilt, daß das Aufnahme-Ausgangssignal (REC OUT) und das Lautsprecher oder Kopfhörersignal über voneinander getrennte Schaltungen ausgegeben werden, sodaß die Schalter und Regler zur Einstellung von Lautstärke und Klang den aufgenommenen Ton überhaupt nicht beeinträchtigen. Da also die Aufnahmefunktion mit dem Aufnahme-Ausgangswähler (REC OUT SELECTOR) gewählt wird, kann selbst während der Aufnahme eine beliebige Programmquelle über die Lautsprecher (oder Kopfhörer) gehört werden.

DIE AUFNAHME MITANHÖREN

Eine Aufnahme kann mitangehört werden, wenn ein Kassettendeck mit drei verschiedenen Tonköpfen für Aufnahme und Wiedergabe verwendet wird. Bei einem Kassettendeck, dessen Tonkopf sowohl für die Aufnahme als auch die Wiedergabe benutzt wird, kann die Aufnahme nicht mitangehört werden. Wenn eine Aufnahme mit Anschluß bei der Buchse "DAT/TAPE-1" durchgeführt wird, wobei der Eingangswähler (INPUT SELECTOR) auf "DAT/TAPE-1" eingestellt ist, wird der Aufnahme-Monitor (RECORDING MONITOR) eingeschaltet und damit eine Kontrolle der Aufnahmebedingungen gestattet.

VORSICHT

Schutzschaltung

Dieses Gerät ist mit einer Hochgeschwindigkeits-Schutzschaltung versehen. Diese Schaltung dient zum Schutz der inneren Schaltungen, die sonst leicht beschädigt werden können, wenn die Lautsprecherbuchsen nicht vollständig angeschlossen sind, oder wenn ein Ausgang durch einen Kurzschluß generiert wird. Bei Einsatz dieser Schutzschaltung wird der Ausgang zu den Lautsprecher abgeschnitten. Sehen Sie in diesem Falle zu, daß der Netzanschluß des Gerätes abgeschaltet wird, und daß die Anschlüsse zu den Lautsprechern überprüft werden. Schalten Sie den Netzanschluß dann wieder ein. Nach der mehrere Sekunden lang dauernden Stummschaltung funktioniert das Gerät wieder normal.

HINWEISE

 Dieser Verstärker ist mit einem Speicher-Sicherungssystem ausgerüstet. Wenn der Strom eingeschaltet wird. Die SPEA-KERS-Taste (9), der Eingangs-Wähler (1) und die SOURCE DIRECT-Taste (9) werden automatisch auf die letzte Einst ellung vor Abschaltung des Gerätestroms eingestellt.

FERNBEDIENUNG

Die als Sonderzubehör erhältliche Fernbedienung kann dazu benutzt werden, den Verstärker vom Sessel aus zu bedienen.

(1) Einlegen der Trockenbatterien

1. Nehmen Sie den Batteriedeckel der Fernbedienung ab.




Legen Sie zwei Trockenbatterien wie im Batteriefach angezeigt ein.



3. Legen Sie den Batteriedeckel wieder auf.



(2) Hinweise zur Anwendung der Fernbedienung

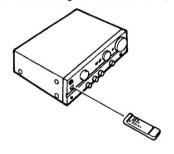

Hinweise zum Gebrauch von Batterien

- Für die Fernbedienung RC-151 werden Trockenbatterien vom Typ R6P (AA) benötigt.
- Die Batterien müssen nach etwa einem Jahr ausgewechselt werden. Es hängt jedoch davon ab, wie oft und wie lange Sie Ihre Fernbedienung anwenden.
- Kann der Verstärker nach einer kürzeren Zeit als einem Jahr nach Batteriewechsel nicht mit der Fernbedienung bedient werden (auch nicht aus nächster Distanz), ist es an der Zeit, die Batterien auszuwechseln.
- Legen Sie die Batterien ordnungsgemäß ein und folgen Sie dabei den Hinweisen im Batteriefach bezüglich der Polarität der Batterien.
- Batterien k\u00f6nnen leicht besch\u00e4digt werden oder auslaufen.
 Beachten Sie bitte deshalb:
 - Verwenden Sie niemals neue Batterien zusammen mit alten.
 - Legen Sie nur Batterien des gleichen Typs ein.
 - Die Gegenpole der Batterien dürfen nicht überbrückt werden. Die Batterien dürfen weder extremer Hitze oder einem offenen Feuer ausgesetzt noch gewaltsam geöffnet werden.
- Sollten Batterien ausgelaufen sein, muß die ausgelaufene Batterieflüssigkeit restlos aus dem Batteriefach mit einem weichen Tuch entfernt werden. Danach können neue Batterien eingelegt werden.
- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Fernbedienungssensor des Verstärkers (wie in der linken Abbildung gezeigt) und drücken Sie dann auf die entsprechende(n) Bedienungstaste(n).
- Die Fernbedienung kann innerhalb eines Radius von ungefähr 8 m zum Verstärker benutzt werden.

Dieser Radius nimmt u.U. ab, wenn die infraroten Lichtstrahlen von sich im Wege befindlichen Gegenständen blockiert oder umgeleitet werden oder wenn die Fernbedienung nicht direkt auf den Verstärker gerichtet wird.

Hinweis zur Bedienung


- Drücken Sie die Bedienungstasten des Verstärkers und die der Fernbedienung nicht zur gleichen Zeit. Sie vermeiden damit das Auftreten von Fehlfunktionen.
- Die Betrieb der Fernbedienung ist weniger effektiv bzw. irregulär, wenn der infrarote Fernbedienungs-Sensor des Verstärkers unter starker Sonneneinstrahlung steht oder wenn sich zwischen Fernbedienung und Sensor größere Gegenstände befinden.
- Wenn Sie Ihren Videorekorder, Fernseher oder andere Komponenten ebenfalls mit einer Fernbedienung steuern, sollten die Bedienungstasten zweier verschiedener Fernbedienungen nicht zur gleichen Zeit gedrückt werden. Sie vermeiden damit das Auftreten von Fehlfunktionen.

Neben der Steuerung des Verstärkers PMA-980R können Sie mit dieser handlichen Vollsystem-Fernbedienung auch ein DENON-Cassettendeck bzw. einen DENON-CD-Spieler bedienen.

Fernbedienungsteil

Vollsystem-Fernbedienung

Diese Vollsystem-Fernbedienung steuert alle Hauptfunktionen des Verstärkers, wie z.B. Umschalten der Funktion, Regelung der Lautstärke. Aber das ist noch nicht alles! Mit den gleichen Bedienungstasten — und kombiniert mit dem PMA-980R — können Sie auch die Hauptfunktionen eines DENON-CD-Spielers bzw. DENON-Cassettendecks bzw. DENON-Tuners steuern. Beide Geräte zusammen bilden ein bemerkenswert ergonomisches und vielseitiges DENON-Steuersystem, mit dem die qualitative Klangwiedergabe erreicht wird, die sich eingeschworene HiFi-Enthusiasten wünschen und erwarten.

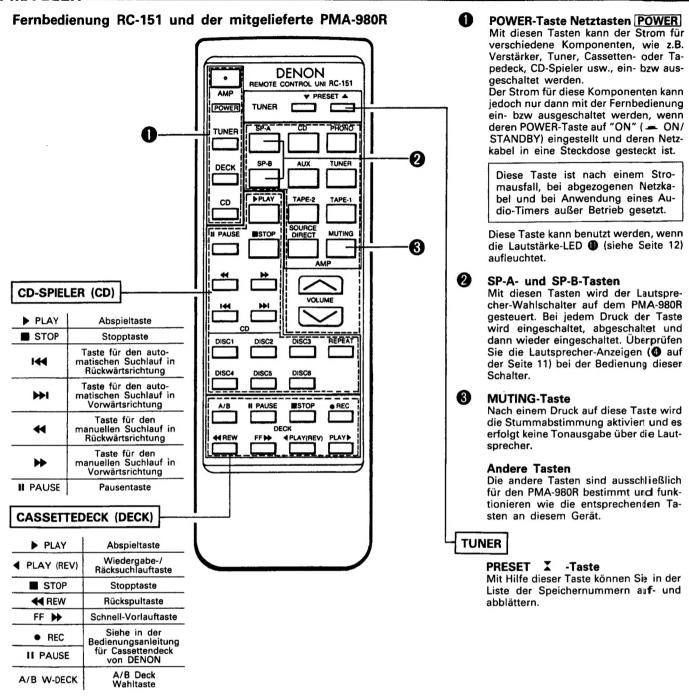

- Mit der Fernbedienung RC-151 k\u00f6nnen alle DENON-CD-Spieler (einschlie\u00dflich des DCD-1800R) und DENON-Cassettendecks gesteuert und bedient werden.
- Die Bedienungstasten sind in verschiedenen Gruppen zusammengefaßt, jede Gruppe steuert jeweils eine Komponente. Es gbt eine Gruppeneinteilung für folgende Komponenten: AMP, FUNCTION, CD, DECK, TUNER usw...

Lesen Sie bezüglich von Einzelheiten bei der Bedienung in den Bedienungsanleitungen für den CD-Spieler und/oder des Cassetten decks nach.

ACHTUNG:

- Wenn der Strom mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird, wird das entsprechende Gerät auf Betriebsbereitschaft (Stand By)
 geschaltet. Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht anzuwenden gedenken, sollten Sie die Stromzufuhr des
 entsprechenden Geräts total unterbrechen, indem Sie dessen POWER-Taste auf "OFF" stellen.
- Wenn die Fernbedienung unter fluoreszierenden Lichtverhältnissen oder bei Sonnenlichteinfall betätigt wird, kann es zu Situationen kommen, unter denen die Fernbedienung nicht einwandfrei arbeiten kann. Das ist besonders dann der Fall, wen ein solches Licht auf den Fernbedienungs-Sensor des Verstärkers fällt. Es liegt dann keine Fehlfunktion vor. Es ist lediglich dafir zu sorgen, daß der Sensor diesem Lichteinfall nicht weiter ausgesetzt wird.

Technical Data (typical value)	Technische Daten (typische werte)	Caractéristiques techniques (valeur caractéristique)	
POWER AMPLIFIER SECTION Rated Output Power: *1Both channel driven (8 ohm Load) 20 Hz to 20 kHz, T.H.D. 0.01%	LEISTUNGSENDSTUFE Nenn-Ausgangsleistung: *¹Beide Kanäle betroebem (an 8 Ohm) 20 Hz bis 20 kHz, T.H.D. 0,01%	PARTIE AMPLIFICATEUR DEPUISSANCE Puissance nominale: *IEntraînement deux canaux (charge 8 ohms) 20 Hz à 20 Hz, D.H.T. 0,01%	90W + 90W
(4 ohm Load) DIN, 1 kHz, T.H.D. 0.7%	(an 4 Ohm) DIN, 1 kHz, T.H.D. 0,7%	(charge 4 ohms) DIN, 1 kHz, D.H.T. 0,7%	150W + 150W
* ² Continuous 90W per channel min into 8 ohms from 20 Hz to 20 kHz with no more than 0.01% total harmonic distortion	*2Fortlaufend 90W pro Kanal zu 8 Ohm von 20 Hz bis 20 kHz mit einem Gesamtklirrfaktor von nicht mehr als 0,01%.	*290W en continu par canal sur 8 ohms de 20 Hz à 20 kHz avec une distorsion harmonique totale de plus de 0,01%.	90W
Total Harmonic Distortion: (–3 dB at rated output, 8 ohms)	Gesamtklirrfaktor: (–3 dB bei Nennausgang, 8 Ohm)	Distorsion harmonique totale: (-3 dB à la sortie nominale, 8 ohms)	0.007%
PRE AMPLIFIER SECTION Rated Output: (Recout Terminal)	VORVERSTÄRKER Nenn-Ausgangsleistung: (Aufnahme-Ausgangsbuchse)	PRE-AMPLI Puissance nominale: (Borne de sortie d'enregistrementz)	150 mV
Input Sensitivity/ Input Impedance: The value in parentheses () refers to the input impedance when SOURCE DIRECT is ON.	Eingangsempfindlichkeit/ Eingangsimpedanz: Der in Klammern () angegebene Wert bezieht sich auf die Eingangs- impedanz, wenn der Quellen- Direktschalter (SOURCE DIRECT) eingeschaltet (ON) ist.	Sensibilité d'entrée/ impédance d'entrée: La valeur entre parenthèses () se rapporte à l'impédance d'entrée lorsque la touche de source directe (SOURCE DIRECT) est sur la position sous tension (ON).	
PHONO: CD, TUNER AUX	PHONO: CD, TUNER, AUX	PHONO: CD, TUNER, AUX	MM 2.5 mV/47 kohm MC 200 μV/100 ohm 150 mV/47 kohm
TAPE-1, TAPE-2:	TAPE-1, TAPE-2:	TAPE-1, TAPE-2:	(150 mV/10 kohm)
RIAA Deviation: PHON0: Within±0.3 dB Maximum Input:	Abweichung von der RIAA-Kennlinie: PHONO: Innerhalb ±0,3 dB Maximaler Eingang:	Variation RIAA: PHONO: Inf. à ±0,3 dB Entrée max.:	20 Hz ~ 20 kHz PHONO MM 160 mV/1 kHz MC 12mV/1 kHz
OVERALL CHARACTERISTICS	GESAMTEIGENSCHAFTEN GENERALES	CARACTERISTIQUES	
SN Ratio (IHF A Network):	Signal/Rauschabstand (IHF-A-Weiche):	Rapport signal/bruit (réseau IHF A):	PHONO: MM: 94 dB (at 5 mV input)
(input terminals short- circuited)	(Eingänge kurzgeschlossen)	(Bornes d'entrée courtcircuitées)	MC: 76 dB (at 0.5 mV input)
SOURCE-DIRECT: ON	SOURCE DIRECT: ON	SOURCE DIRECT: ON	CD, TUNER, AUX TAPE-1, TAPE-2: 110 dB
Tone Control Adjustable Range:	Klangregelbereich:	Gamme de réglage de tonalité:	
BASS TREBLE Loudness:	TIEFEN (BASS) HÖHEN (TREBLE) Gehörrichtige Lautstärke:	GRAVES AIGUS Compensation physiologique:	100 Hz ±8 dB 10 kHz ±8 dB 100 Hz +7 dB 10 kHz +6 dB
Subsonic Filter:	Unterschall-Schaltung:	Filtre subsonique:	16 Hz, 12 dB/oct.
OTHERS Power Supply	SONSTIGES Netzspannung und- frequenz	AUTRES Alimentation	AC220V/50 Hz (IEC) AC120V/60 Hz (Canada)
AC Outlets *2Switched×2: Unswitched×1:	Wechselstrom-Ausgänge *2Geschaltet×2: Ungeschaltet×1;	Prises secteur (AC) *2Commutées×2: Non commutées×1:	120W (Total) 240W
Power Consumption	Leistungsaufnahme	Consommation	260W (IEC) 5.0A (Canada)
Dimensions (W)×(H)×(D)	Abmessungen (B)×(H)×(T)	Dimensions (L)×(H)×(D)	434(W)×160(H)×397(D)mm (17-3/32"×6-19/64×16-43/64")
Net Weight	Nettogewicht	Poids	9.8 kg (21 lbs 10 oz)
REMOTE CONTROL UNIT RC-151) Remote control system: offared pulse system Power supply:	FERNBEDIENUNGSGERÄT (RC-151) Fernbedienungs-System: Infrarot-Impulse Stromversorgung:	UNITE DE TELECOMMANDE (RC-151) Système de télécommande: Système à impulsion infrarouge Alimentation:	
(3V DC, Two size R6P ("AA") dry cell batteries External dimensions: Weight:	3V Gleichstrom, zwei Trockenzelle- Batterien vom format R6 (AA) Äußere Abmessungen: Gewicht:	3V CC, deux piles sèches de format R6P ("AA") Dimensions extérieures: Poids:	60mm (2-23/64")W×176mm (6-59/64")H×18mm(45/64")D 120 g (about 4.2 oz) (including batteries)

Note: *1 For Europe *2 For Canada


Hinweis: *1 Für Europa *2 Für Kanada

Note: *1 Pour l'Europe *2 Pour le Canada

Specifications and contents are subject to change without notice for purposes of improvement.
Änderungen des Inhalts und der technischen Daten zum Zwecke der Verbesserung vorbehalten.
Spécifications et contenu sont sujets à modification sans préavis.

ENGLISH ESPAÑOL Please check to make sure the following items are included with the main Por favor verifique asegurandose de que los siguientes artículos son empacados en la caja pero separados de la unidad principal. unit in the carton: (1) Manual de instrucciones (3) Batteries R6P (AA) 2 DEUTSCH NEDERLANDS Bitte überprüfen Sie, ob die folgenden Teile vollständig in der Verpackung Kontroleer of de volgende accessoires bij het hoofdtoestel in de doos zijn verpakt: enthalten sind: (1) Gebruiksaanwijzing 1 (1) Bedienungsanleitung 1 (2) Fernbedienung (RC-151) 1 (2) Afstandsbediening (RC-151) 1 SVENSKA FRANCAIS Veuillez contrôler que les articles suivants sont bien joints à l'appareil Kontrollera att följande, förutom huvudapperaten, finns med i kartongen. (1) Bruksanvisning 1 principal dans le carton: (1) Mode d'emploi 1 (3) Batterier R6P (AA) 2 (2) Unité de télécommande (RC-151) 1 (3) Piles R6P (AA) 2 PORTUGUÊS ITALIANO Certifique-se de que as seguintes peças estão incluídas na embalagem fora Controllare che le parti seguenti si trovino imballate con l'apparecchio da unidade principal: nella scatola di spediziione. (1) Instruções de operação 1 (3) Baterias R6P (AA) 2 (2) Telecomando (RC-151) 1 (3) Batterie R6P (AA) 2

BLOCKSCHALTBILD UND PEGELDIAGRAMM

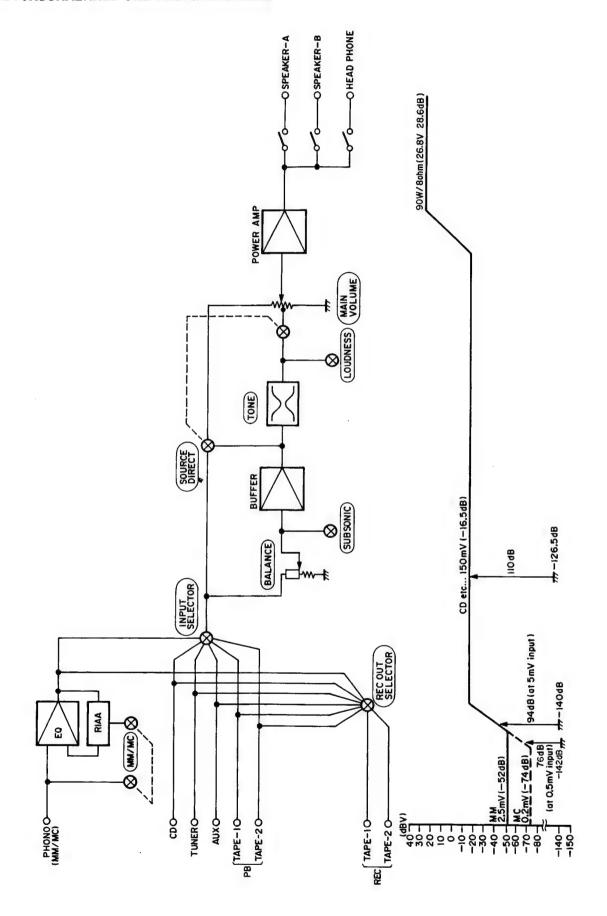

Gleichstrom-voltmeter VR502 VR503 VR503 VR503 VR503 VR504 T.P. T

RUHESTROM

Aufbau

- Gerät in normaler Stellung aufstellen und vor dem direkten Luft von Klimaanlage oder Ventilator schützen.
 Einstellung bei einer Temperatur zwischen 15°C (59°F) und 30°C (86°F) vornehmen.
- 2. Bedienungselemente folgendermäßen einstellen:

NETZSCHALTER

→ Ausschalten

LAUTSTÄRKEREGLER

 Ganz im Gegenuhrzeigersinn, Minimum Hauptlautstärke (VR801) und halbbefestige Widerstände

VR 801

(VR501, 502, 503 und 504)

LAUTSPRECHER-Kontakte -> Offen, ohne Lautsprecher oder andere Last


Einstellung

- Gehäusedeckel abnehmen. Dann ein Gleichstromvoltmeter an die Meßpunkte von Netzteilbaugruppe (1U-2369-1 oder 1U-2422-1) anschließen.
- Netzstecker zu Steckdose einstecken und einschalten (Netzschalter auf "on" (___).
 Nach zehn Sekunden Voltmeteranzeige mit uhrzeigersinn gedrehten VR501 (Links) und VR502 (Rechts) auf 5 ± 0,5mV DC einstellen.
- 3. Zwei Minuten warmlaufenlassen und die Voltmeteranzeige mit VR501 und VR502 auf 5 \pm 0,5mV DC nachstellen.
- 4. Weitere 10 Minuten so warmlaufenlassen daß die Voltmeteranzeige mit VR501 und VR502 auf 5 ± 0.5 mV DC einstellen.
- 5. Den 1 kHz, 10mVrms Signal auf die Eingänge der beiden Kanäle anwenden und die Hauptlautstärke an maximale Stellung einsetzen.
- Sicherstellen daß die Anzeige des Gleichstromvoltmeters zum leicht größer Wert (ca. 10mV oder niedriger) werden, dann VR503 (Links), VR504 (Rechts) so in uhrzeigersinn einstellen um Voltmeter 30 ± 3,0 mV DC zu betragen.
- 7. Nach zwei Minuten Voltmeteranzeige mit VR503, VR504 auf 30 ± 3,0 mV DC wiedereinstellen.
- 8. Weitere 10 Minuten so warmlauflassen daß die Voltmeteranzeige mit VR503, VR504 auf 30 \pm 3,0 mV DC einstellen.

ZERLEGEN


1. Oberdeckel

Die 8 Schrauben lösen, dann Oberdeckel in Feilrichtung aufwärts aufzieben, während die beiden Seiten leicht ausbreiten.

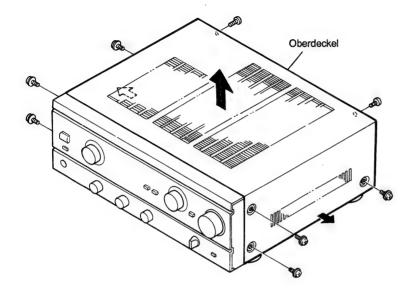


2. Frontplatte

- (1) Die Knopfen und 7 Schrauben lösen, und Frontplatte abziehen.
- (2) Die 2 Schrauben an jeder Seite und Seiteplatte abziehen.

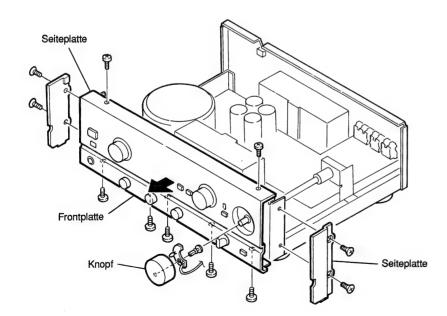


3. Frontchassis

Die 5 Schrauben lösen und Front Chassis in Pfeilrichtung entsperren.

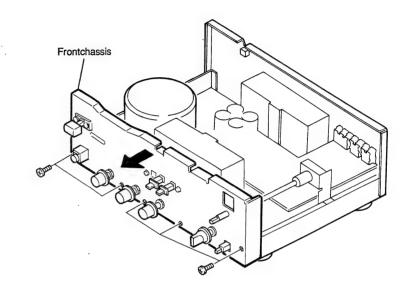

4. Rückplatte

Die 16 Schrauben lösen, und Rückplatte in Pfeilrichtung entsperren.

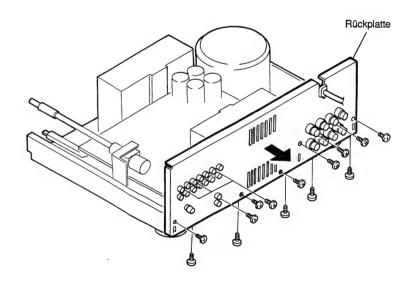


HALBLEITER

IC

RC4558D-D (IC701) RC2068DDC (IC201) RC2082DD (IC402) M5218AP (IC401)

(Top View)

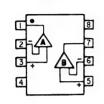


1: A Output 2: A -Input 3: A +Input 4: V⁻ 5: B +Input 6: B -Input 7: B Output

TLP521-1(BL) (IC501, 502) INFRAROT LED + PHOTO TRANSISTOREN




1: Anode 2: Cathode 3: Emitter 4: Collector

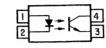


M51954A (IC602)



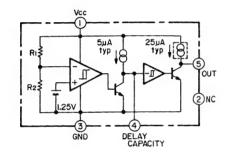


NJM7806FA(S) (IC601)

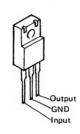

LB1639 (IC103)



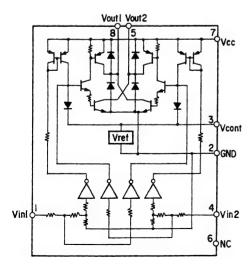

• IC SCHUTZ

ICP-N15 (IC603)




• TRANSISTOREN




B (Base) C (Collector)

E (Emitter

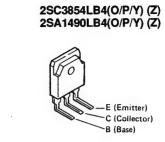





2SB1328(P) 2SD2004(P)

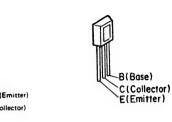

2SC2458(BL) 2SA1048(GR)

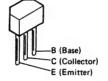

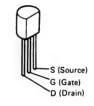



2SK369(BL)/(GR)-C


S (Source) G (Gate) D (Drain)

2SK184C(GR/BL)

PNP NPN RN1202 RN2204 RN1204

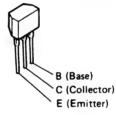

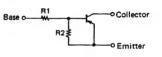

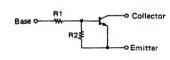


PNP						
	R1	R2				
RN2204	47K	47K				

NPN					
	R1	R2			
RN1202	10K	10K			
RN1204	47K	47K			

DIODEN (LED einschließt)





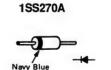







S4VB20





LED SEL1210S(RED)


LED SEL-1124R (RED)

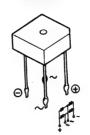

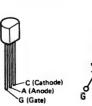


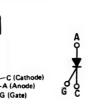

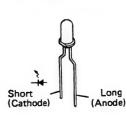


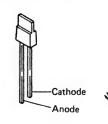

PLATINE

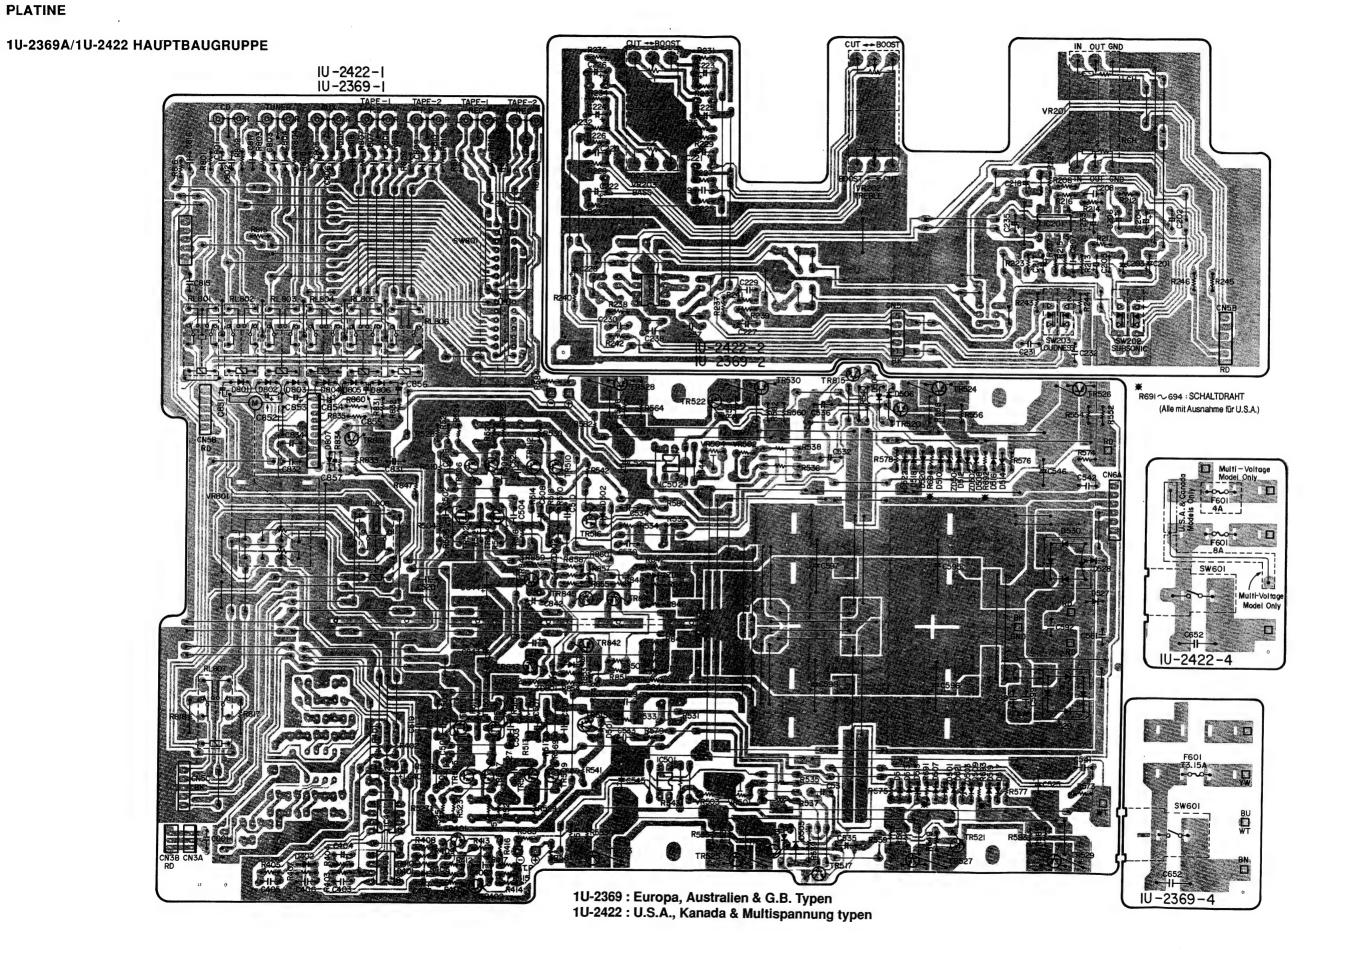

1U-2370A μ-COM BAUGRUPPE

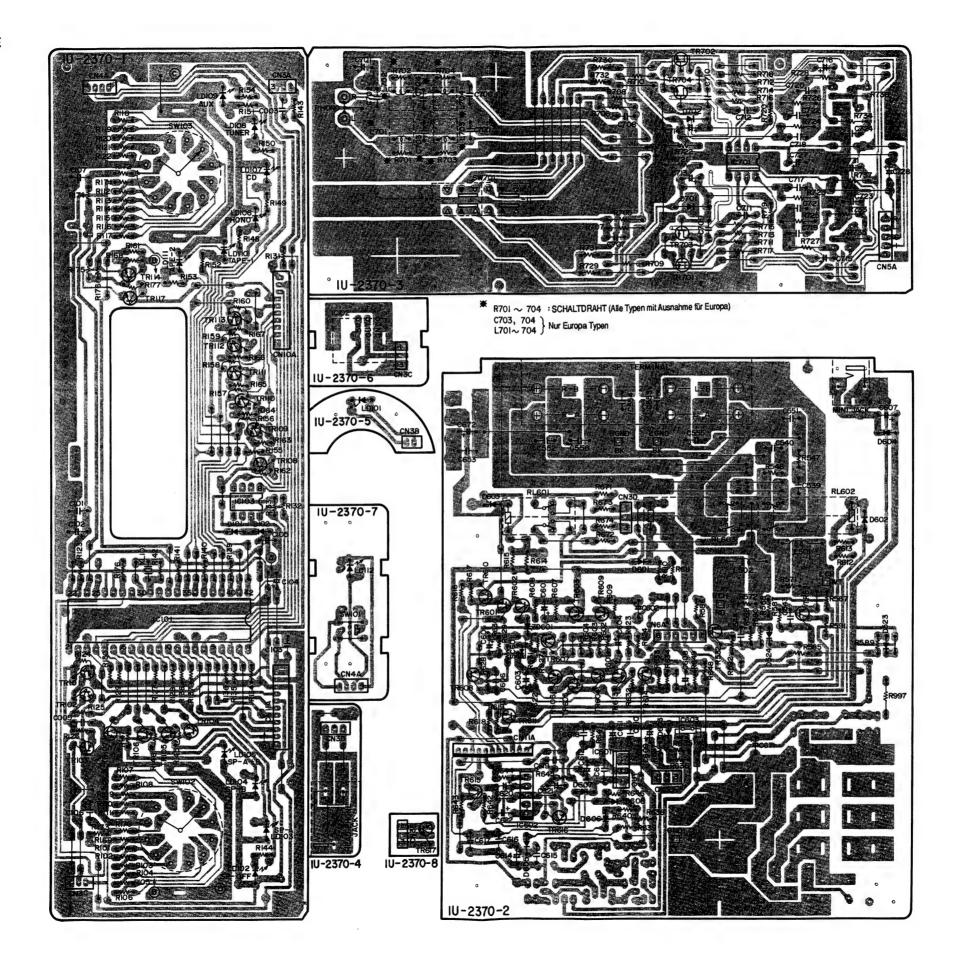

ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE


- lang ist oder die Versorgung abgesagt ist.
- Bei der Teilebestellung "1" und "I" (i) deutlich angeben um Verwechselungen zu vermeiden.
- Bestellungen ohne Angabe der Teilenummer können nicht bearbeitet werden.
- Mit "★" gekennzeichnete Teile erscheinen nicht in der Explosionszeichnung.
- Kohlenwiderstände mit Kohlenfilm ±5%, 1/4W Typ gezeichnet in Teileliste der Platine hier nicht enthalten.

ACHTUNG:


Mit 🛕 📖 markierte Teile haben kritische Eigenschaften und dürfen

NUR gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht werden.

Widerstände

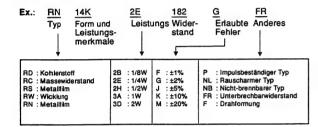


Widerstand

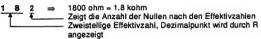

●Kohlenwiderstände mit Kohlenfilm ±5%, 1/4W Typ gezeichnet in Teileliste der Platine hier nicht enthalten. (Diese Teile sind auf dem Schaltplan zu verweisen.)

Kondensatoren

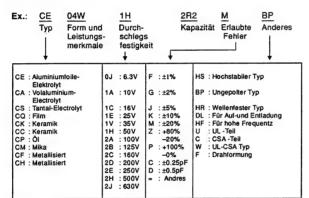

Kapazität

2 R 2 ⇒ 2.2μF

Zeigt die Anzahl der Nullen nach den Effektivzahlen
Zweistellige Effektivzahl, Dezimalpunkt wird durch R angezeigt

Einheit: μF (für P, pF (μμF))
Wenn die Durchschlagsfestigkeit in WS angegeben ist, steht ein "AC" nach dem Wert für die Durchschlagsfestigkeit.

1U-2370A μ-COM BAUGRUPPE

	Beschreibung	Hinweis	Men
TER			
262 1579 109	IC HD404304P***	μ-Com	1
499 0150 008	IC SBX1610-52	Remocon Receive	r 1
263 0476 002	IC LB1639		1
263 0793 002	IC NJM7806FA(S)		1
263 0535 008	IC M51954A		1
268 0073 905	IC ICP-N15	IC Protector	1
263 0774 005	IC RC4558D-D(RAY)		1
269 0030 909	Transistor RN2204(47K-47K)	Built in Resistor	2
269 0029 907	Transistor RN1204(47K-47K)	Built in Resistor	5
	, ,		Ť
	, ,		
	, ,	Dain III Tiocioloi	13
	1 ' '		7
	1 ' '		•
	, ,		
		Built in Recistor	1
		Dulk III 1103/3101	'
	, ,		1
	, ,		'
			1
	, ,		'
			1
			1
			,
	, ,		
	, ,		1
275 0038 045	FET 2SK369 (BL)/(GR)-C		4
276 0432 003	Diode 19970A		12
			12
276 0432 903	Diode 1S2076A		2
276 0466 008	Zener Diode HZSZC-1	7/	1
			1
270 0477 900	Zeriei Diode 112310-1	104	1
303 0434 006	I ED SEI 1210S		11
393 9444 909	LED SEL12103		1
279 0016 904	Thyristor SFOR1A42		1
	263 0476 002 263 0793 002 263 0535 008 268 0073 905 263 0774 005 269 0030 909 269 0029 907 269 0030 909 269 0029 907 273 0235 923 273 0235 923 273 0235 923 273 0235 923 272 0107 906 273 0235 923 272 0107 906 273 0235 923 272 0107 906 273 0235 923 271 0191 906 273 0235 923 271 0191 906 273 0235 923 271 0131 924 274 0151 903 273 0235 923 274 0136 012 275 0038 045 276 0432 903 276 0432 903 276 0432 903 276 0466 908 276 0477 900 393 9434 906 393 9444 909	263 0476 002	263 0476 002

R705,706 245 2044 900 Metal Film 100ohm, 1/4W

	2	П	C6
	1		C6 C6
	1	П	C6
	11	П	C6 C6
	1		C6
	1		C6
	'		C6
			C6
			C6
schli	oßt		C6
30m	CDL.		C6
DOUS(S			C6:
30000 87 INE	S		C62
			C65
92 VB			C67
71 INBI			C70
	er September		C70
			C70
			C70
20			0/0
288			C70
TUNE	Second Se		C71
			C71
1 JS (S)			C71
		L	

Ref. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis
R707,708	245 2108 901	Metal Film 47Kohm, 1/4W	RN14K2E473G
R709,710	245 2020 908	Metal Film 10ohm, 1/4W	RN14K2E100G
R711~714	245 2079 904	Metal Film 3Kohm, 1/4W	RN14K2E302G
R715,716	245 2051 906	Metal Film 200ohm, 1/4W	RN14K2E201G
R717,718	245 2075 908	Metal Film 2Kohm, 1/4W	RN14K2E202G
R721,722	245 2042 902	Metal Film 82ohm, 1/4W	RN14K2E820G
R723,724	245 2108 901	Metal Film 47Kohm, 1/4W	RN14K2E473G
R725,726	245 2082 904	Metal Film 3.9Kohm, 1/4W	RN14K2E392G
R727,728	245 2028 900	Metal Film 22ohm, 1/4W	RN14K2E220G
R733,734	245 2052 905	Metal Film 220ohm 1/4W	RN14K2E221G
R735,736	245 2060 900	Metal Film 470ohm, 1/4W	RN14K2E471G
R737	245 2066 904	Metal Film 820ohm, 1/4W	RN14K2E821G
KONDENS	SATOREN		
	T		01/1851110007
C002	253 1181 014	Ceramic 0.022µF/50V	CK45F1H223Z
C003	253 1184 001	Ceramic 0.01µF/50V	CK45F1H103Z
C004	253 1181 028	Ceramic 0.001µF/50V Ceramic 0.022µF/50V	CK45B1H102K
C101	253 1181 014		CK45F1H223Z
C102	254 4213 034	Electrolytic 100µF/6.3V (SRA)	CE04W0J101M
C103	253 1181 014	Ceramic 0.022µF/50V	CK45F1H223Z
C104,105	254 4213 034	Electrolytic 100µF/6.3V (SRA)	CE04W0J101M
C106,107	253 1179 084	Ceramic 470PF/50V	CE45B1H471K
C539,540	255 4199 960	Plastic Film 0.022µF/50V	
		(MRZ)	CQ92M1H223J
C543,544	253 1181 001	Ceramic 0.01µF/50V	CK45F1H103Z
C551~554	255 1251 940	Plastic Film 0.0047µF/50V (MRZ)	CQ92M1H472J
C555,556	253 1181 001	Ceramic 0.01µF/50V	CK45F1H103Z
C601	254 4254 006	Electrolytic 10µF/16V (SME)	CE04W1C100M
C602	254 4264 025	Electrolytic 100µF/100V (SME)	
C603	254 4250 042	Electrolytic 330µF/6.3V (SME)	CE04W0J331M
C604,605	254 4252 008	Electrolytic 22µF/10V (SME)	CE04W1A220M
C606	253 1181 014	Ceramic 0.022µF/50V	CK45F1H223Z
C607	254 4254 006	Electrolytic 10µF/16V (SME)	CE04W1C100M
C608	254 4252 037	Electrolytic 100µF/10V (SME)	CE04W1A101M
C609	254 4262 014	Electrolytic 10µF/63V (SME)	CE04W1J100M
C610	253 1181 014	Ceramic 0.022µF/50V	CK45F1H223Z
C611	254 4260 087	Electrolytic 10µF/50V (SME)	CE04W1H100M
C612	254 4254 006	Electrolytic 10µF16V (SME)	CE04W1C100M
C613	253 1181 014	Ceramic 0.022µF/50V	CK45F1H223Z
C614	254 4250 042	Electrolytic 330µF/6.3V (SME)	CE04W0J331M
C615,616	253 1181 014	Ceramic 0.022µF/50V	CK45F1H223Z
C617	259 0007 702	Back Up Capacitor 8200μF	SBCAP==822=C
C618	253 1181 014	Ceramic 0.022µF/50V	CK45F1H223Z
C619	256 1034 089	Metalized 0.12µF/50V	CF93A1H124J
C620	254 4260 029	Electrolytic 0.33µF/50V (SME)	CE04W1HR33M
C621	254 4260 032	Electrolytic 0.47µF/50V (SME)	CE04W1HR47M
C622	254 4260 045	Electrolytic 1µF/50V (SME)	CE04W1H010M
C653	253 1181 014	Ceramic 0.022µF/50V	CK45F1H223Z
C671	254 4263 084	Electrolytic 10μF/100V (SME)	CE04W2A100M
C672	254 4260 045	Electrolytic 1µF/50V (SME)	CE04W1H010M
C701	254 4260 045	Electrolytic1µF/50V (SME)	CE04W1H010M
C702	253 1181 014	Ceramic 0.022µF/50V	CK45F1H223Z
C703,704	253 4537 063	Ceramic 47PF/50V	CC45SL1H470J
C705,706	255 6177 964	Plastic Film 150PF/50V (SMT)	CQ09S1H151J
C707,708	255 4199 986	Plastic Film 0.001 µF/50V (MRZ)	CQ92M1H102J
C709,710	255 6177 948	Plastic Film 100PF/50V (SMT)	CQ09S1H101J
C711,712	255 6179 920	Plastic Film 0.0033µF/50V	CQ09S1H332J
C713,714	254 4252 037	(SMT) Electrolytic 100µF/10V (SME)	CE04W14101M
C715,714	254 4254 006	Electrolytic 100µF/16V (SME)	CE04W1A101M CE04W1C100M
0, 10,710	-01 7207 000	LICOHOLYTIC TOHE/ TOV (SINE)	OF0444 IO IOOM

19

■ PMA-980R


1U-2369A HAUPTBAUGRUPPE


D.C.N.	Talla No.	Danaharihaan	Himmaia	
Ref. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis	
C717,718	255 4199 931	Plastic Film 0.068μF/50V (MRZ)	CQ92M1H683J	
C719,720	255 6178 976	Plastic Film 0.0012µF/50V (SMT)	CQ09S1H122J	
C721,722	255 4199 957	Plastic Film 0.018µF/50V (MRZ)	CQ92M1H183J	
C723,724	255 4199 986	Plastic Film 0.001μF/50V (MAZ)	CQ92M1H102J	
C727,728 C731	254 4260 045 254 4252 037	Electrolytic 1µF/50V (SME) Electrolytic 100µF/10V (SME)	CE04W1H010M CE04W1A100M	
SONSTIGE	TEILE		l	Menge
	_	(P.W. Board)		(1)
SW101	212 4388 907	Tact Switch		1
SW102,103	212 0332 009	Rotary Switch		2
SW701	212 1041 001	1P Push Switch		1
RL601	214 0127 003	Relay (RY-12W)		1
XL101	399 9018 003	Ceramic Vibrator		1
		CST4.00MGW		
L701~704	235 9003 002	FTZ Choke Coil		4
	204 8354 004	Head Phone Jack		1
	204 8260 004	Mini Jack		1
⚠ RL602,603	214 0129 001	Relay (DH2TU)	100	. 2
	205 0274 004	2P Connector Base		1
	412 3473 002	Earth Plate		2
	205 0484 001	8P SP Terminal		1 1
L501,502	235 0068 004	Inductor (1µH)		2
CN3A,3C	205 0355 033	3P KR Conn. Base (L)		2
CN4A	205 0355 046	4P KR Conn. Base (L)		1
CN10A	205 0480 005	10P KR Conn. Base (L)		1
CN3E	205 0234 031	3P EH SID Conn. Base		1 1
CN11A	205 0321 012	11P Conn. Base (RED)		1
CN11A	205 0395 019	11P Conn. Base (RED)		1
CN3B	203 4837 001	3P PH-SAN Conn. Cord		1
CN3C	203 4834 017	3P KR-DA Conn. Cord		1 1
CN5A	203 8310 029	5P EH-SCN Conn. Cord		lil
CN3D	203 4838 000	3P SCN-SCN Conn. Cord		i
CN3E	203 4844 007	3P EH-SCN Conn. Cord		
	204 0309 028	6P EH-SCN Conn. Cord		1 1
CN6A				;
CN4A	203 6374 025	4P KR-DA Conn. Cord	DIC! 400	
	203 0475 056	1P Contact Ass'y	BK L=100	1
1	203 0385 094	1P SIN Cord Ass'y	BK L=250	1
l i	203 0504 040	1P Contact Ass'y	BK L=100	1
	203 0418 071	1P SIN Cord Ass'y	BK L=150	1
	001 0112 043	Vinyi Wire	BK L=40	1
	001 0112 098	Vinyl Wire	BK L=190	1
1				
1		•		
				- 1
				1
				- 1
			l	
ļ !				
	ŀ			
	l			- 1

Ref. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis	Menge
HALBLEI	TER	L		
IC201	263 0775 004	IC RC2068DDC (RAY)		1
IC401	263 0711 000	IC M5218AP		1
IC402	263 0772 007	IC RC2082DD(RAY)		1
IC501,502	262 0874 009	IC TLP521-1(BL)		1
10001,002	202 007 1 000	10 121 021 1(02)		Ι΄.
TR401	273 0317 906	Transistor 2SC2458 (BL)		1
TR402	273 0187 932	Transistor 2SC2240 (BL/GR)		1
TR501~504	275 0055 015	FET 2SK184C (GR)/(BL)		4
TR505~508	273 0235 923	Transistor 2SC1841 (E/F)		8
TR509~512	271 0131 924	Transistor 2A988(E/F)		5
TR515,516	273 0235 923	Transistor 2SC1841(E/F)		
TR517,518	273 0198 905	Transistor 2SC1815(Y)		2
TR519,520	274 0151 000	Transistor 2SD2004(P)	1	3
TR521,522	272 0107 906	Transistor 2SB1328(P)		2
TR831	274 0151 000	Transistor 2SD2004(P)		
TR841	273 0235 923	Transistor 2SC1841 (E/F)		
TR842	271 0131 924	Transistor 2SA988 (E/F)		
TR843	274 0136 012	Transistor 2SD1913 (R/S)		1
TR844	272 0093 010	Transistor 2SB1274 (R/S)		1
TR845	273 0235 923	Transistor 2SC1841(E/F)		
D401.402	276 0432 903	Diode 1SS270A		27
D501,502	276 0432 903	Diode 1SS270A		-
D501,502	276 0049 011	Diode 1S2076A		4
D507~522	276 0432 903	Diode 1SS270A		1
D527,528	276 0553 905	Diode 1SR35-200A		3
D529,530	THE RESERVE AND THE PARTY OF TH		Bridge	-
D801~807	276 0432 903	Diode 1SS270A		
D811	276 0553 905	Diode 1SR35-200A		
ZD501~504	276 0460 904	Zener Diode HZS5C-1	5V	4
ZD801,802	276 0478 909	Zener Diode HZS18-1	18V	2
ZD841,842	276 0485 905	Zener Diode HZS36-1	36V	2
		2000 12000 1		-
WIDERST	ÄNDE	I		
		it kohlenfilm ±5%, 1/4W	Typ guesablid	- Q+
-		sen für diese Teile.)	Typ ausschile	:DL.
	•		B114 11/05004.0	
R503,504	245 2063 907	Metal Film 620ohm, 1/4W	RN14K2E621G	
R505~508	245 2084 902	Metal Film 4.7Kohm, 1./4W	RN14K2E472G	
R509,510	245 2063 907	Metal Film 620ohm, 1/4W	RN14K2E621G	ı
DE11 E10	245 2000 000	Motol Eilm 9 OVahra 4/4141	D N 1 4 K O E O O O C	
R511,512	245 2090 909	Metal Film 8.2Kohm, 1/4W	RN14K2E822G	
R513,514	245 2046 908	Metal Film 120ohm, 1/4W	RN14K2E121G	
R513,514 R517,518	245 2046 908 245 2099 900	Metal Film 120ohm, 1/4W Metal Film 20Kohm, 1/4W	RN14K2E121G RN14K2E203G	
R513,514 R517,518	245 2046 908 245 2099 900 241 2315 983	Metal Film 120ohm, 1/4W	RN14K2E121G RN14K2E203G RD14B2E331GE	State of the second
R513,514 R517,518 R519, 522 R523, 526	245 2046 908 245 2099 900 241 2315 983	Metal Film 120ohm, 1/4W Metal Film 20Kohm, 1/4W Fusible 330ohm, 1/4W Kohentiin 33ohm, 1/4W	RN14K2E121G RN14K2E203G RD14B2E331GE	State of the second
R513,514 R517,518 R519, 522 R523, 526	245 2046 908 245 2099 900 241 2315 983 241 2376 922	Metal Film 120ohm, 1/4W Metal Film 20Kohm, 1/4W Fusible 330ohm, 1/4W Kohentiin 33ohm, 1/4W	RN14K2E121G RN14K2E203G RD14B2E331GE	State of the second
R513,514 R517,518 R519, 522 R523, 526	245 2046 908 245 2099 900 241 2315 983 241 2376 922	Metal Film 120ohm, 1/4W Metal Film 20Kohm, 1/4W Fusible 330ohm, 1/4W Kohentiin 33ohm, 1/4W	RN14K2E121G RN14K2E203G RD14B2E331GE	State of the
R513,514 R517,518 R519-522 R523-526 R527-528	245 2046 908 245 2099 900 241 2315 983 241 2376 922 241 2380 318 241 2377 921 241 2371 930	Metal Film 120ohm, 1/4W Metal Film 20Kohm, 1/4W Frsibig 330ohm, 1/4W Cohentur 33ohm, 1/4W Cohentur 33ohm, 1/4W Cohentur 33ohm, 1/4W Cohentur 33ohm, 1/4W Cohentur 32ohm, 1/4W	RN14K2E121G RN14K2E203G GD14B2E41GT GD14B2E31GT GD14B2E31GT	State of the second
R513,514 R517,518 R519-522 R522-526 R527-528 R528-526 R535,536	245 2046 908 245 2099 900 241 2315 983 241 2376 922 241 2380 918 241 2377 921 241 2377 921 245 2068 902	Metal Film 120ohm, 1/4W Metal Film 20Kohm, 1/4W Frsble 330ohm, 1/4W Cohentur 330ohm, 1/4W Cohentur 330ohm, 1/4W Cohentur 330ohm, 1/4W Cohentur 320ohm, 1/4W Metal Film 1Kohm, 1/4W	RN14K2E121G RN14K2E203G RD14B2E311G5 RD14B2E391G5 RD14B2E393H RD14B2E393 RN14K2E102G	State of the second
R513,514 R517,518 R519-522 R523-526 R527-528	245 2046 908 245 2099 900 241 2315 983 241 2376 922 241 2380 318 241 2377 921 241 2371 930	Metal Film 120ohm, 1/4W Metal Film 20Kohm, 1/4W Fisible 330ohm, 1/4W Cohenium 33ohm, 1/4W Cohenium 33ohm, 1/4W Cohenium 22chm, 1/4W Metal Film 1Kohm, 1/4W Metal Film 4.7Kohm,	RN14K2E121G RN14K2E203G GD14B2E41GT GD14B2E31GT GD14B2E31GT	State of the second
R513,514 R517,518 R519-522 R523-526 R527-528 R535,536 R537,538	245 2046 908 245 2099 900 241 2315 983 241 2376 922 241 2380 918 241 2377 921 241 2477 930 245 2068 902 245 2084 902	Metal Film 120ohm, 1/4W Metal Film 20Kohm, 1/4W Fisible 330ohm, 1/4W Gibenium 330ohm, 1/4W Kohenium 34Kohm, 1/4W Kohenium 25Kohm, 1/4W Metal Film 1Kohm, 1/4W Metal Film 4.7Kohm, 1/4W	RN14K2E121G RN14K2E203G RD14B2E31GF RD14B2E304N RD14B2E304N RD14B2E305 RN14K2E102G RN14K2E472G	State of the second
R513,514 R517,518 R519-522 R522-526 R527-528 R528-526 R535,536	245 2046 908 245 2099 900 241 2315 983 241 2376 922 241 2380 918 241 2377 921 241 2377 921 245 2068 902	Metal Film 120ohm, 1/4W Metal Film 20Kohm, 1/4W Fisible 330ohm, 1/4W Cohenium 33ohm, 1/4W Cohenium 33ohm, 1/4W Cohenium 22chm, 1/4W Metal Film 1Kohm, 1/4W Metal Film 4.7Kohm,	RN14K2E121G RN14K2E203G RD14B2E31G5 RD14B2E304N RD14B2E304N RD14B2E303 RN14K2E102G RN14K2E472G RN14K2E363G	
R513,514 R517,518 R519-522 R523-526 R527-528 R535,536 R537,538 R539,540	245 2046 908 245 2099 900 241 2315 983 241 2376 922 241 2380 918 241 2377 921 241 2477 930 245 2068 902 245 2084 902	Metal Film 120ohm, 1/4W Metal Film 20Kohm, 1/4W Fisible 330ohm, 1/4W Cohenium 330hm, 1/4W Cohenium 330hm, 1/4W Cohenium 340hm, 1/4W Metal Film 1Kohm, 1/4W Metal Film 36Kohm, 1/4W	RN14K2E121G RN14K2E203G RD14B2E31GF RD14B2E304N RD14B2E304N RD14B2E305 RN14K2E102G RN14K2E472G	
R513,514 R517,518 R519-522 R523-526 R527-528 R535,536 R537,538 R539,540	245 2046 908 245 2099 900 241 2315 983 241 2376 922 241 2380 918 321 2377 921 245 2068 902 245 2084 902 245 2105 904	Metal Film 120ohm, 1/4W Metal Film 20Kohm, 1/4W Fusible 330ohm, 1/4W Kobenium 33ohm, 1/4W Metal Film 1Kohm, 1/4W Metal Film 4.7Kohm, 1/4W Metal Film 36Kohm, 1/4W	RN14K2E121G RN14K2E203G RD14B2E31GF RD14B2E304N RD14B2E304N RD14B2E304N RN14K2E102G RN14K2E472G RN14K2E363G	
R513,514 R517,518 R519,522 R522,526 R527,528 R535,536 R537,538 R539,540 R543,544	245 2046 908 245 2099 900 241 2315 983 241 2376 922 241 2380 918 241 2377 921 242 267 930 245 2068 902 245 2084 902 245 2105 904 245 2096 903	Metal Film 120ohm, 1/4W Metal Film 20Kohm, 1/4W Fisible 330ohm, 1/4W Kohentim 33ohm, 1/4W Metal Film 1Kohm, 1/4W Metal Film 36Kohm, 1/4W Metal Film 36Kohm, 1/4W Metal Film 36Kohm, 1/4W Metal Film 15Kohm, 1/4W	RN14K2E121G RN14K2E203G RD14B2E41GE RD14B2E41GE RD14B2E41GE RD14B2E41GE RN14K2E102G RN14K2E472G RN14K2E363G RN14K2E153G	
R513,514 R517,518 R519-522 R523-526 R527-528 R535,536 R537,538 R539,540	245 2046 908 245 2099 900 241 2315 983 241 2376 922 241 2380 918 321 2377 921 245 2068 902 245 2084 902 245 2105 904	Metal Film 120ohm, 1/4W Metal Film 20Kohm, 1/4W Fisible 330ohm, 1/4W Kohentim 33ohm, 1/4W Kohentim 33ohm, 1/4W Kohentim 32ohm, 1/4W Kohentim 32ohm, 1/4W Kohentim 32ohm, 1/4W Metal Film 1Kohm, 1/4W Metal Film 36Kohm, 1/4W Metal Film 36Kohm, 1/4W Metal Film 15Kohm, 1/4W Metal Film 15Kohm, 1/4W Metal Film 470ohm, 1/4W	RN14K2E121G RN14K2E203G RD14B2E31GF RD14B2E304N RD14B2E304N RD14B2E304N RN14K2E102G RN14K2E472G RN14K2E363G	
R513,514 R517,518 R519,522 R523,526 R527,528 R529,540 R539,540 R543,544 R543,544 R569,570	245 2046 908 245 2099 900 241 2315 983 241 2376 922 241 2380 918 241 2377 921 241 2377 921 249 2377 921 245 2068 902 245 2084 902 245 2105 904 245 2096 903 245 2096 903 245 2096 900	Metal Film 120ohm, 1/4W Metal Film 20Kohm, 1/4W Fisible 330ohm, 1/4W Kohentim 33ohm, 1/4W Metal Film 1Kohm, 1/4W Metal Film 36Kohm, 1/4W Metal Film 36Kohm, 1/4W Metal Film 36Kohm, 1/4W Metal Film 15Kohm, 1/4W	RN14K2E121G RN14K2E203G RD14B2E41GE RD14B2E41GE RD14B2E41GE RD14B2E41GE RN14K2E102G RN14K2E472G RN14K2E363G RN14K2E153G	
R513,514 R517,518 R519,522 R523,526 R527,528 R529,540 R539,540 R543,544 R543,544 R569,570	245 2046 908 245 2099 900 241 2315 983 241 2376 922 241 2380 918 241 2377 921 242 267 930 245 2068 902 245 2084 902 245 2105 904 245 2096 903	Metal Film 120ohm, 1/4W Metal Film 20Kohm, 1/4W Fisible 330ohm, 1/4W Kohentim 33ohm, 1/4W Kohentim 33ohm, 1/4W Kohentim 32ohm, 1/4W Kohentim 32ohm, 1/4W Kohentim 32ohm, 1/4W Metal Film 1Kohm, 1/4W Metal Film 36Kohm, 1/4W Metal Film 36Kohm, 1/4W Metal Film 15Kohm, 1/4W Metal Film 15Kohm, 1/4W Metal Film 470ohm, 1/4W	RN14K2E121G RN14K2E203G RD14B2E41GE RD14B2E41GE RD14B2E41GE RD14B2E41GE RN14K2E102G RN14K2E472G RN14K2E363G RN14K2E153G	

387 949 Kol 387 940 Kol 387 94	al Oxide 4 7Kohm, 19 Nendim 470chm, 14 W 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	RD14B2 B) RD14B2 B) RD14B2 B) RS14B3 RD14B2 BALANC TREBLE BASS hm MAIN MAIN CE04W1 CE04W1 CF93A1I CF93AII CF93AI	E471JNBP: 11/131 E4R7JNBS: 4681JSS) E4R7JNBS CE H103Z IHOR1M IHO10M IH680J IC100M H333J IHR22M IHOR1M IHR47M IHR47M IHR33M IH683J IH833J IH010M IH010M IH1330J IH010M IH100D IH100M IH100D IH100M
742 007 744 005 743 006 745 004 745 005 745 006 745 00	iable Resistor 10Kohn iable Resistor 10Kohn iable Resistor 10Kohn iable Resistor 30Kohn ii Fixed Resistor 30Kohn ii Fixed Resistor 30Kohn ii Fixed Resistor 47Ki iable Resistor 30Kohn ii Fixed Resistor 30Kohn ii Fixed Resistor 47Ki iable Resistor 30Kohn ii Fixed Resistor 47Ki iable Resistor 30Kohn ii Fixed Resistor 47Ki iable 0.01μF/50V (SR/ ctrolytic 0.47μF/50V (SR/ iable 0.033μF/50V ctrolytic 1μF/50V (SR/ iable 10F/50V ctrolytic 1μF/50V (SM/ iamic 10PF/50V ctrolytic 10μF/50V (SM/ iamic 10PF/50V iamic 10PF/50V iamic 10PF/50V iamic 10PF/50V	B) RD14B2 B) RD14B2 B) RS14B3 RD14B2 BSAN RAN CE04W1 CC45SL CE04W1 CC45SL	H103Z H103Z H103Z H001M H010M H833J HR22M H083J H833J HR47M H833M H683J H833J H010M H1010M H1010M H1010M H1010M H1010M
742 007 Vari 743 006 Vari 743 006 Vari 745 004 Vari 745 0	iable Resistor 100Kohiable Resistor 100Kohiable Resistor 10Kohniable Resistor 10Kohniable Resistor 30Kohnii Fixed 88PF/50V (SR/ramic 68PF/50V (SR/ramic 68PF/50V (Strolytic 0.33µF/50V (Strolytic 0.34µF/50V (Strolytic 0.34µF/50V (SR/ramic 33PF/50V (SR/ramic 33PF/50V (SR/ramic 33PF/50V (SM/ramic 10PF/50V (SM/ramic 10PF/faUPF/	RD14B2 B) RS14B3 RS14B3 RD14B2 B) RS14B3 RD14B2 B) RS14B3 RD14B2 BALANC TREBLE BASS hhm n MAIN CE04W1 CE04SL	H103Z H103Z H103Z H001M H010M H333J HR22M H0R1M HR47M HR83M H683J H833J H833J H010M H1010M H1010M H1010M H1010M H1010M H1010M H1010M H1010M H1010M H1010M H1010M H1010M H1010M H1010M H1010M
742 007 Vari 744 005 Vari 743 006 Vari 745 004 Vari 745 0	iable Resistor 100Koh iable Resistor 10Kohn iable Resistor 10Kohn iable Resistor 30Kohn mi Fixed Resistor 3Kohn mi Fixed Resistor 47Ko iable Resistor 30Kohn mi Fixed Resistor 47Ko iable Resistor 30Kohn mi Fixed Resistor 47Ko iable Resistor 30Kohn ctrolytic 0.1µF/50V ctrolytic 10µF/16V ctrolytic 10µF/16V ctrolytic 0.22µF/50V ctrolytic 0.33µF/50V ctrolytic 0.33µF/50V ctrolytic 0.31µF/50V ctrolytic 0.33µF/50V ctrolytic 0.33µF/50V ctrolytic 1µF/50V ctrolytic 10µF/50V	RSIAB3 RD14B2 B) RSIAB3 RD14B2 B) RM BALANC TREBLE BASS hm bhm cohm n MAIN CE04W1 CF93A11	H103Z H103Z H103Z H001M H010M H333J HR22M H0R1M HR47M HR83M H683J H833J H833J H010M H1010M H1010M H1010M H1010M H1010M H1010M H1010M H1010M H1010M H1010M H1010M H1010M H1010M H1010M H1010M
742 007 Varint 144 005 Varint 145 004 Varint 157 00	ial Case Stopna, 144 (National Programs of Case Stopna) (National Programs of Case Sto	RS14B3 RD14B2 B) BALANC TREBLE BASS hhm ohm hm ohm MAIN CK45F1I CE04W1 CC45SL CE04W1 CF93A1I CE04W1 CC45SL CE04W1 CC45SL	H103Z H103Z H0R1M H010M H333J HR22M H0R1M HR47M HR33M H0R3M H083J H333J H1010M H010M H11330J H010M H1130D H100M
742 007 Varint 144 005 Varint 145 004 Varint 157 00	iable Resistor 10Kohn iable Resistor 10Kohn iable Resistor 10Kohn iable Resistor 30Kohn mi Fixed Resistor 5Kohn mi Fixed Resistor 47Ko iable Resistor 30Kohn mi Fixed Resistor 47Ko iable Resistor 30Kohn ramic 0.01µF/50V ctrolytic 0.1µF/50V (SR ctrolytic 10µF/16V (SR ctrolytic 0.22µF/50V (St ctrolytic 0.33µF/50V (St ctrolytic 0.47µF/50V (St ctrolytic 0.33µF/50V (SR ctrolytic 1µF/50V (SM amic 10PF/50V ctrolytic 1µF/50V (SM amic 10PF/50V ctrolytic 10µF/50V (SM amic 10PF/50V ctrolytic 10µF/50V (SM amic 10PF/50V ctrolytic 10µF/50V (SM amic 10PF/50V	RD14B2 B) RM BALANC TREBLE BASS hm ohm ohm m MAIN CK45F11 CE04W1 CC45SL CE04W1 CC93A11 CE04W1 CF93A11 CE04W1 CF93A11 CE04W1 CF93A11 CE04W1 CF93A11 CE04W1 CC45SL CE04W1 CC45SL CE04W1 CC45SL	H103Z H103Z H0R1M H010M H333J HR22M H0R1M HR47M HR33M H0R3M H083J H333J H1010M H010M H11330J H010M H1130D H100M
744 005 Vari 743 006 Vari 743 006 Vari 743 006 Vari 745 004 Vari 745 004 018 Vari 7	iable Resistor 100Kohi iable Resistor 10Kohn iable Resistor 30Kohm ir Fixed Resistor 30Kohm ir Fixed Resistor 47Ko iable Resistor 30Kohm ir Fixed Resistor 10µF/50V (SR/ctrolytic 0.47µF/50V (SR/ctrolytic 1µF/50V (SR/ctrolytic 1µF/50V (SR/ctrolytic 1µF/50V (SM/armic 30PF/50V (SM/armic 10PF/50V (S	BALANC TREBLE BASS hm hm hm hm hm hm hm	H103Z H081M H010M 1H680J IC100M H333J HR22M H071M HR47M H833M H683J H333J H010M H010M 1H330J H010M 1H130D H100M
744 005 Vari 743 006 Vari 743 006 Vari 743 006 Vari 745 004 Vari 745 004 018 Vari 7	iable Resistor 10Kohn iable Resistor 30Kohn mi Fixed Resistor 30Kohn mi Fixed Resistor 5Kohn if Fixed Resistor 47Ko iable Resistor 30Kohn ramic 0.01μF/50V ctrolytic 0.1μF/50V (SR/ ramic 68PF/50V ctrolytic 10μF/16V (SR/ tallized 0.033μF/50V (St ctrolytic 0.1μF/50V (SC ctrolytic 0.33μF/50V (St ctrolytic 0.33μF/50V (St ctrolytic 0.33μF/50V (SR/ ctrolytic 1μF/50V (SM/ amic 10PF/50V ctrolytic 10μF/50V (SM/ amic 10PF/50V ctrolytic 10μF/50V (SM/ amic 10PF/50V ctrolytic 10μF/50V (SM/ amic 10PF/50V	TREBLE TREBLE	H103Z IH0R1M IH010M 1H680J IC100M H333J IHR22M IHOR1M IHR47M IHR33M H683J H333J IH010M IH010M 1H330J IH010M 1H130D IH010M
744 005 Vari 743 006 Vari 743 006 Vari 743 006 Vari 745 004 Vari 745 004 018 Vari 7	iable Resistor 10Kohn iable Resistor 30Kohn mi Fixed Resistor 30Kohn mi Fixed Resistor 5Kohn if Fixed Resistor 47Ko iable Resistor 30Kohn ramic 0.01μF/50V ctrolytic 0.1μF/50V (SR/ ramic 68PF/50V ctrolytic 10μF/16V (SR/ tallized 0.033μF/50V (St ctrolytic 0.1μF/50V (SC ctrolytic 0.33μF/50V (St ctrolytic 0.33μF/50V (St ctrolytic 0.33μF/50V (SR/ ctrolytic 1μF/50V (SM/ amic 10PF/50V ctrolytic 10μF/50V (SM/ amic 10PF/50V ctrolytic 10μF/50V (SM/ amic 10PF/50V ctrolytic 10μF/50V (SM/ amic 10PF/50V	TREBLE TREBLE	H103Z IH0R1M IH010M 1H680J IC100M H333J IHR22M IHOR1M IHR47M IHR33M H683J H333J IH010M IH010M 1H330J IH010M 1H130D IH010M
181 001 Cer	mi Fixed Resistor 5Koł mi Fixed Resistor 47Koł mi Fixed Resistor 30Kohm ramic 0.01μF/50V ctrolytic 0.1μF/50V (St. ctrolytic 1μF/50V (St. talized 0.033μF/50V ctrolytic 0.22μF/50V (St. ctrolytic 0.1μF/50V (St. ctrolytic 0.33μF/50V (St. ctrolytic 0.33μF/50V (St. ctrolytic 0.33μF/50V (St. talized 0.038μF/50V (St. talized 0.038μF/50V (St. talized 0.038μF/50V (St. talized 0.038μF/50V (St. talized 0.039μF/50V (St. talized 0.03μF/50V (St. talized 0.05μF/50V (St. ta	CK45F1 CE04W1 CC45SL CE04W1 CC45SL CE04W1 CC45SL CE04W1 CC45SL CE04W1 CF93A1 CE04W1 CF93A1 CE04W1 CC45SL CE04W1 CE04	H103Z IH0R1M IH010M 1H680J IC100M H333J IHR22M IHOR1M IHR47M IHR33M H683J H333J IH010M IH010M 1H330J IH010M 1H100D IH010M
REN 181 001 Cer Lip6 009 Electing of the lip6 012 Electing of the lip6 013 Electing of the lip6 014 Electing of the lip6 015 Electing of the	mi Fixed Resistor 47Kr iable Resistor 30Kohm ramic 0.01μF/50V ctrolytic 0.1μF/50V (Strolytic 1μF/50V (Strolytic 0.33μF/50V (Strolytic 0.34μF/50V (Strolytic 0.34μF/50V (Strolytic 0.34μF/50V (Strolytic 0.34μF/50V (Strolytic 0.34μF/50V (Strolytic 1μF/50V (Strolytic 10μF/50V (Strolyt	CK45F1I CE04W1 CC45SL CE04W1 CF93A1I SRA) CE04W1 CF93A1I CF93AII CF93A	H103Z IH0R1M IH010M 1H680J IC100M H333J IHR22M IHOR1M IHR47M IHR47M IHR33M H683J H333J IH010M IH010M 1H300J IH010M 1H100D IH010M
REN 181 001	ramic 0.01µF/50V ctrolytic 0.1µF/50V (Strolytic 1µF/50V (SR) ramic 68PF/50V ctrolytic 10µF/16V (SR) ramic 68PF/50V ctrolytic 0.22µF/50V (Strolytic 0.22µF/50V (Strolytic 0.33µF/50V (Strolytic 0.33µF/50V (Strolytic 0.33µF/50V (Strolytic 0.33µF/50V (SR) ctrolytic 1µF/50V (SR) ctrolytic 1µF/50V (SR) ctrolytic 1µF/50V (SR) ctrolytic 1µF/50V (SR) ramic 33PF/50V ctrolytic 1µF/50V (SM) ramic 10PF/50V ctrolytic 10µF/50V (SM) ramic 10PF/50V (SM) ramic 10PF/50V (SM) ramic 10PF/50V	CK45F11 CE04W1 CC45SL CE04W1 CC93A11 CF93A11 CF93A11 CF93A11 CF93A11 CF93A11 CF93A11 CF93A11 CE04W1 CC45SL CE04W1 CC45SL	H103Z IH0R1M IH010M 1H680J IC100M H333J IHR22M IHOR1M IHR47M HR33M H683J H333J IH010M IH010M 1H330J IH010M 1H100D H100M
REN 181 001	ramic 0.01µF/50V ctrolytic 0.1µF/50V (SIctrolytic 1µF/50V (SIctrolytic 10µF/16V (SIctrolytic 10µF/16V (SIctrolytic 0.22µF/50V (SIctrolytic 0.47µF/50V (Sictrolytic 0.33µF/50V (Sictrolytic 0.33µF/50V (Sictrolytic 10.33µF/50V (SIctrolytic 1µF/50V (SIctrolytic 10µF/50V (SIctr	CK45F11 CE04W1 CC45SL CRA) CC93A11 CF93A11 CF93A11 CF93A11 CF93A11 CF93A11 CF93A11 CF93A11 CC04W1 CC45SL CE04W1 CC45SL	H103Z IH0R1M IH010M 1H680J IC100M H333J IHR22M IH0R1M IHR47M IHR33M H683J H333J H010M IH010M IH330J IH010M IH130D H100M
181 001	ctrolytic 0.1µF/50V (SIctrolytic 1µF/50V (SR/ramic 68PF/50V ctrolytic 10µF/16V (SF tallized 0.033µF/50V (Strolytic 0.22µF/50V (Strolytic 0.47µF/50V (Strolytic 0.33µF/50V (Strolytic 0.33µF/50V (Strolytic 10.068µF/50V tallized 0.068µF/50V tallized 0.033µF/50V (SR/ctrolytic 1µF/50V (SR/ramic 33PF/50V ctrolytic 1µF/50V (SM/ramic 10PF/50V	RA) CE04W1 CC45SL CE04W1 CC45SL CE04W1 CF93A1I CE04W1 CF93A1I CE04W1 CF93A1I CF93A1I CF93A1I CF93A1I CF04W1 CF93A1I CE04W1 CC45SL CE04W1 CC45SL	IHOR1M IHO10M 1H680J IC100M H333J IHR22M IHOR1M IHR33M H683J H333J IHO10M IH010M 1H330J IHO10M 1H330J IHO10M 1H100D IH100D
181 001	ctrolytic 0.1µF/50V (SIctrolytic 1µF/50V (SR/ramic 68PF/50V ctrolytic 10µF/16V (SF tallized 0.033µF/50V (Strolytic 0.22µF/50V (Strolytic 0.47µF/50V (Strolytic 0.33µF/50V (Strolytic 0.33µF/50V (Strolytic 10.068µF/50V tallized 0.068µF/50V tallized 0.033µF/50V (SR/ctrolytic 1µF/50V (SR/ramic 33PF/50V ctrolytic 1µF/50V (SM/ramic 10PF/50V	RA) CE04W1 CC45SL CE04W1 CC45SL CE04W1 CF93A1I CE04W1 CF93A1I CE04W1 CF93A1I CF93A1I CF93A1I CF93A1I CF04W1 CF93A1I CE04W1 CC45SL CE04W1 CC45SL	IHOR1M IHO10M 1H680J IC100M H333J IHR22M IHOR1M IHR33M H683J H333J IHO10M IH010M 1H330J IHO10M 1H330J IHO10M 1H100D IH100D
196 009	ctrolytic 0.1µF/50V (SIctrolytic 1µF/50V (SR/ramic 68PF/50V ctrolytic 10µF/16V (SF tallized 0.033µF/50V (Strolytic 0.22µF/50V (Strolytic 0.47µF/50V (Strolytic 0.33µF/50V (Strolytic 0.33µF/50V (Strolytic 10.068µF/50V tallized 0.068µF/50V tallized 0.033µF/50V (SR/ctrolytic 1µF/50V (SR/ramic 33PF/50V ctrolytic 1µF/50V (SM/ramic 10PF/50V	RA) CE04W1 CC45SL CE04W1 CC45SL CE04W1 CF93A1I CE04W1 CF93A1I CE04W1 CF93A1I CF93A1I CF93A1I CF93A1I CF04W1 CF93A1I CE04W1 CC45SL CE04W1 CC45SL	IHOR1M IHO10M 1H680J IC100M H333J IHR22M IHOR1M IHR33M H683J H333J IHO10M IH010M 1H330J IHO10M 1H330J IHO10M 1H100D IH100D
196 041 Elections Electi	ctrolytic 1µF/50V (SR/ramic 68PF/50V ctrolytic 10µF/16V (SR/ramic 68PF/50V ctrolytic 0.22µF/50V (Stalized 0.033µF/50V (Strolytic 0.47µF/50V (Strolytic 0.33µF/50V (Stalized 0.068µF/50V talized 0.068µF/50V ctrolytic 1µF/50V (SR/ctrolytic 1µF/50V (SR/ramic 33PF/50V ctrolytic 1µF/50V (SM/ramic 10PF/50V ctrolytic 1µF/50V (SM/ramic 10PF/50V (SM/ramic 10PF/fa)V (SM/ramic 10PF/fa)V (SM/ramic 10PF/fa)V (SM/ramic 10PF/	A) CE04W1 CC45SL RA) CE04W1 CF93A1I CE04W1 CF93A1I SRA) CE04W1 CF93A1I CF93A1I CF93A1I CF04W1 CC45SL E) CE04W1 CC45SL ME) CE04W1 CC45SL	H010M .1H680J IC100M H333J IHR22M IHR47M IHR47M IHR47M IHR33M H683J H333J IH010M IH330J IH010M 1H330J IH010M IH100D IH100D IH100D
193 002 Cer	ramic 68PF/50V ctrolytic 10µF/16V (SF tallized 0.033µF/50V (SF tallized 0.033µF/50V (SF ctrolytic 0.47µF/50V (SF ctrolytic 0.33µF/50V (SF tallized 0.068µF/50V tallized 0.068µF/50V tallized 0.033µF/50V ctrolytic 1µF/50V (SR/ ctrolytic 1µF/50V (SR/ tamic 33PF/50V ctrolytic 1µF/50V (SM/ tamic 10PF/50V ctrolytic 10µF/50V (SM/ tamic 10PF/50V tamic 10PF/50V (SM/ tamic 10PF/50V	CC45SL CE04W1 CF93A1I CE04W1 CF93A1I CE04W1 CF93A1I CF93A1I CF93A1I CF93A1I CF93A1I CF93A1I CC93A1I CC93AII CC	1H680J IC100M H333J IHR22M IHOR1M IHR47M IHR33M H683J H333J IH010M IH010M 1H330J IH010M 1H100D IH100D
193 002 Elec 034 018 Met 196 012 Elec 196 009 Elec 196 038 Elec 196 025 Elec 034 050 Met 034 018 Met 196 041 Elec 537 021 Cer 260 045 Elec 412 900 Cer 181 001 Cer	ctrolytic 10µF/16V (SF talized 0.033µF/50V ctrolytic 0.22µF/50V (St ctrolytic 0.1µF/50V (St ctrolytic 0.33µF/50V (St talized 0.033µF/50V (Stalized 0.033µF/50V ctrolytic 1µF/50V (SR/ctrolytic 1µF/50V (SR/ctrolytic 1µF/50V (SR/mamic 33PF/50V ctrolytic 1µF/50V (SM/mamic 10PF/50V (S	RA) CE04W1 CF93A1I CRA) CE04W1 SRA) CE04W1 SRA) CE04W1 CF93A1I CF93A1I CF93A1I CE04W1 CC45SL E) CE04W1 CC45SL CE04W1 CC45SL	IC100M H333J IHR22M IHOR1M IHR47M HR33M H683J H333J IH010M IH010M 1H330J IH010M 1H100D H100M
034 018 Met 196 012 Elec 196 009 Elec 196 038 Elec 196 025 Elec 034 050 Met 034 018 Met 196 041 Elec 196 041 Elec 196 041 Elec 412 900 Cen 260 087 Elec 412 900 Cen 181 001 Cen	talized 0.033µF/50V ctrolytic 0.22µF/50V (Storolytic 0.1µF/50V (Storolytic 0.47µF/50V (Storolytic 0.33µF/50V (Stalized 0.068µF/50V talized 0.033µF/50V ctrolytic 1µF/50V (SR/ctrolytic 1µF/50V (SR/camic 33PF/50V ctrolytic 1µF/50V (SM/amic 10PF/50V ctrolytic 10µF/50V (SM/amic 10PF/50V (SM/amic 10PF/50V (SM/amic 10PF/50V (SM/amic 10PF/50V (SM/amic 10PF/50V (SM/amic 0.01µF/50V (SM/amic 0.	CF93A1I CE04W1 SRA) CE04W1 SRA) CE04W1 CF93A1I CF93A1I CE04W1 CC45SL- E) CE04W1 CC45SL- ME) CC45SL-	H333J HR22M HOR1M HR47M HR33M H683J H333J H010M H010M 1H330J H010M 1H30D H100D H100M
196 012 Electrine 196 012 Electrine 196 025 Electrine 196 025 Electrine 196 025 Electrine 196 041 Electrine 196 045 Electrine 196 045 Electrine 196 047 Elec	ctrolytic 0.22 µF/50V (Sictrolytic 0.1 µF/50V (Sictrolytic 0.47 µF/50V (Sictrolytic 0.33 µF/50V (Sitalized 0.068 µF/50V talized 0.033 µF/50V ctrolytic 1µF/50V (SR/ctrolytic 1µF/50V (SR/ctrolytic 1µF/50V (SM/amic 10PF/50V ctrolytic 1µF/50V (SM/amic 10PF/50V (SM/ami	SRA) CE04W1 RA) CE04W1 SRA) CE04W1 CF93A1I CF93A1I CE04W1 CE04W1 CC45SL E) CE04W1 CC45SL ME) CE04W1 CC45SL	HR22M HOR1M HR47M HR33M H683J H333J H010M H010M 1H330J H010M 1H130D H100D H100M
196 009 Electric 196 038 Electric 196 038 Electric 196 025 Electric 196 025 Electric 196 041 Electric 196 041 Electric 196 041 Electric 196 045 Electric 196 047 Electric 196 04	ctrolytic 0.1µF/50V (Sictrolytic 0.47µF/50V (Sictrolytic 0.33µF/50V (Stalized 0.068µF/50V talized 0.033µF/50V ctrolytic 1µF/50V (SR/ctrolytic 1µF/50V (SR/amic 33PF/50V ctrolytic 1µF/50V (SM/amic 10PF/50V ctrolytic 10µF/50V (SM/amic 10PF/50V (SM/a	RA) CE04W1 SRA) CE04W1 CF93A1H CF93A1H CF93A1H CC604W1 CC45SL E) CE04W1 CC45SL CE04W1 CC45SL CE04W1 CC45SL	HOR1M HR47M HR33M H683J H333J H010M H010M 1H330J H010M 1H100D H100M
196 038 Electing 196 025 Electing 034 050 Met 034 018 Met 196 041 Electing 196 041 Electing 196 041 Electing 196 041 Electing 196 045 Electing 196 087 Electing 181 001 Centing 181 001 Centing 198 038 Electing 198 03	ctrolytic 0.47µF/50V (sctrolytic 0.33µF/50V (stalized 0.068µF/50V talized 0.033µF/50V ctrolytic 1µF/50V (SR/ctrolytic 1µF/50V (SR/amic 33PF/50V ctrolytic 1µF/50V (SM/amic 10PF/50V ctrolytic 10µF/50V (sM/amic 10PF/50V (smaric 10PF/50V (smaric 10PF/50V (smaric 10PF/50V amic 0.01µF/50V	SRA) CE04W1 CF93A1H CF93A1H CF93A1H CE04W1 CC45SL E) CE04W1 CC45SL CE04W1 CC45SL CE04W1 CC45SL	HR47M HR33M H683J H333J H010M H010M 1H330J H010M 1H100D H100M
196 025 Elec 034 050 Met 034 018 Met 196 041 Elec 196 041 Elec 537 021 Cer 260 045 Elec 412 900 Cer 181 001 Cer	ctrolytic 0.33 µF/50V (stalized 0.068 µF/50V talized 0.033 µF/50V ctrolytic 1 µF/50V (SR/ctrolytic 1 µF/50V (SR/ramic 33 PF/50V ctrolytic 1 µF/50V (SM/ramic 10 PF/50V ctrolytic 10 µF/50V (sM/ramic 10 PF/50V (amic 10 PF/50V ramic 0.01 µF/50V	CE04W1 CF93A1H CF93A1H CF93A1H CE04W1 CC45SL CE04W1 CC45SL CE04W1 CC45SL CE04W1 CC45SL	H683J H333J IH010M IH010M 1H330J IH010M 1H100D H100M
034 018 Met 196 041 Elec 196 041 Elec 537 021 Cer 260 045 Elec 412 900 Cer 412 900 Cer 181 001 Cer	talized 0.033µF/50V ctrolytic 1µF/50V (SR/ ctrolytic 1µF/50V (SR/ ramic 33PF/50V ctrolytic 1µF/50V (SM/ ramic 10PF/50V ctrolytic 10µF/50V (SM/ ramic 10PF/50V ramic 0.01µF/50V	CF93A1H A) CE04W1 CC45SL E) CE04W1 CC45SL CE04W1 CC45SL CE04W1 CC45SL	H333J H010M H010M 1H330J H010M 1H100D H100M
196 041 Elect 196 041 Elect 537 021 Cerr 260 045 Elect 412 900 Cerr 260 087 Elect 412 900 Cerr 181 001 Cerr	ctrolytic 1µF/50V (SR/ ctrolytic 1µF/50V (SR/ ramic 33PF/50V ctrolytic 1µF/50V (SM/ ramic 10PF/50V ctrolytic 10µF/50V (SM/ ramic 10PF/50V ramic 0.01µF/50V	A) CE04W1 CC45SL E) CE04W1 CC45SL CC45SL CE04W1 CC45SL CC45SL	H010M H010M 1H330J H010M 1H100D H100M
196 041 Elect 537 021 Cer 260 045 Elect 412 900 Cer 260 087 Elect 412 900 Cer 181 001 Cer	ctrolytic 1µF/50V (SR/ ramic 33PF/50V ctrolytic 1µF/50V (SM/ ramic 10PF/50V ctrolytic 10µF/50V (SM/ ramic 10PF/50V ramic 0.01µF/50V	A) CE04W1 CC45SL: E) CE04W1 CC45SL: ME) CE04W1 CC45SL:	H010M 1H330J H010M 1H100D H100M
537 021 Cen 260 045 Elec 412 900 Cen 260 087 Elec 412 900 Cen 181 001 Cen	ramic 33PF/50V ctrolytic 1μF/50V (SMI ramic 10PF/50V ctrolytic 10μF/50V ramic 10PF/50V ramic 0.01μF/50V	CC45SL CE04W1 CC45SL ME) CE04W1 CC45SL	1H330J H010M 1H100D H100M
260 045 Elect 412 900 Cent 260 087 Elect 412 900 Cent 181 001 Cent	ctrolytic 1µF/50V (SMI ramic 10PF/50V ctrolytic 10µF/50V (SM ramic 10PF/50V ramic 0.01µF/50V	E) CE04W1 CC45SL CE04W1 CC45SL	H010M 1H100D H100M
412 900 Cen 260 087 Elec 412 900 Cen 181 001 Cen	ramic 10PF/50V ctrolytic 10µF/50V (SM ramic 10PF/50V ramic 0.01µF/50V	ME) CC45SL CE04W1 CC45SL	1H100D H100M
260 087 Elect 412 900 Cen 181 001 Cen	ctrolytic 10µF/50V (SM ramic 10PF/50V ramic 0.01µF/50V	ME) CE04W1 CC45SL	H100M
412 900 Cen 181 001 Cen	amic 10PF/50V amic 0.01µF/50V	CC45SL	
181 001 Cen	amic 0.01µF/50V		
000 000	ctrolytic 22µF/50V (SN		H103Z
260 090 Elec		ME) CE04W1	H220M
181 001 Cen	amic 0.01µF/50V	CK45F1F	H103Z
	stic Film 100PF/50V	CQ09S1I	
	stic Film 0.001µF/50V		
	ctrolytic 4.7µF/50V (SI	,	
	amic 20PF/50V stic Film 220PF/50V	CC45SL1	
	stic Film 220PF/50V ctrolytic 10µF/100V (S		
	amic 7PF/500V	CC45SL2	
	stic Film 100PF/50V	CQ09S1H	
	ctrolytic 1µF/50V (SME		
	stic Film 330PF/50V	CQ09S1I	
260 045 Elec	ctrolytic 1µF/50V (SME	E) CE04W11	H010M
		•	
		'	
		CC45SL1	
199 986 Plas			H102J
		CK45F1H	1223Z
		E) CE04W1F	HOTOM
260 045 Elec	trolytic 1µF/50V (SME trolytic 100µF/100V (S	, ,	
	263 084 Elec 042 000 Met 042 000 Met 118 703 Elec 014 702 Cen 199 986 Plas	263 084 Electrolytic 10μF/100V (S 042 000 Metalized 0.1,μF/250V 042 000 Metalized 0.1μF/250V 148 703 Electrolytic 6800μF/63V 147 702 Ceramic 56PF/50V 199 986 Plastic Film 0.001μF/50V (MRZ) 81 014 Ceramic 0.022μF/50V	263 084 Electrolytic 10µF/100V (SME) CE04W2 042 000 Metalized 0.1,µF/250V CF93A2E 042 000 Metalized 0.1µF/250V CF93A2E 048 703 Electrolytic 6800µF/63V CE04W1 047 702 Cenamic 56PF/50V CC45SL1 048 014 Cenamic 0.001µF/50V (MRZ) 049 986 Plastic Film 0.001µF/50V (MRZ) 040 015 Plastic Film 0.001µF/50V (MRZ) 041 014 Cenamic 0.022µF/50V CK45F1F

Ref. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis	
C832	253 1181 014	Ceramic 0.022µF/50V	CK45F1H223Z	
C834	254 3053 004	Electrolytic 10μF/16V(Bipole) (SME)	CE04D1C100MBI	•
C841,842	254 4256 059	Metal Film 220µF/25V (SME)	CE04W1E221M	
C843,844	254 4261 002	Metal Film 33µF/50V (SME)	CE04W1H330M	
C851~856	254 4260 087	Electrolytic 10μF/50V (SME)	CE04W1H100M	
C851	254 4260 090	Electrolytic 22μF/50V (SME)	CE04W1H220M	
SONSTIG	E TEILE	<u> </u>	L	Menge
	_	(P.W. Board)		(1)
SW201,202 SW601	212 1038 001 212 1031 008	2P Push Switch Power Switch (TV-5)		1
- Carrier Statement	E12 1001 000	TOTAL STATE OF THE		
RL801~808	214 0127 003	Relay (RY-12W)		8
	204 8266 008	4P Pin Jack (S-GND)	· .	2
	204 8300 003	6P Pin Jack		1
	212 4331 006 415 0299 000	Slide Switch (4-6) Remote Condenser Cover		1 1
	413 0293 000	Oolidensel Cover		'
A	202 0022 008	Fuse Holder		2
<u>^</u> F601	206 1015 074 412 2160 044	Fise (3.15A) Common Plate		1
	4122100044	Common ac		
CN5A	205 0233 058	5P EH Connector Base		1
CN5B	205 0277 056	5P EH Connector Base (RD)		2
CN5C	205 0278 055	5P EH Connector Base (BK)		2
CN6A CN3A	205 0233 061 205 0343 032	6P EH Connector Base 3P Connector Base (KR-PH)		1
CN3B	205 0343 032	3P Connector Base (RED)		1
CN10A	205 0375 000	10P Connector Base(KR-PH)		1
	203 0504 037	1P Contact Ass'y		1
	461 1415 007	Rubber Sheet	•	8
			ĺ	
			ļ	
Į				
				İ
				- 1
				j
1	1	1	1	ŀ

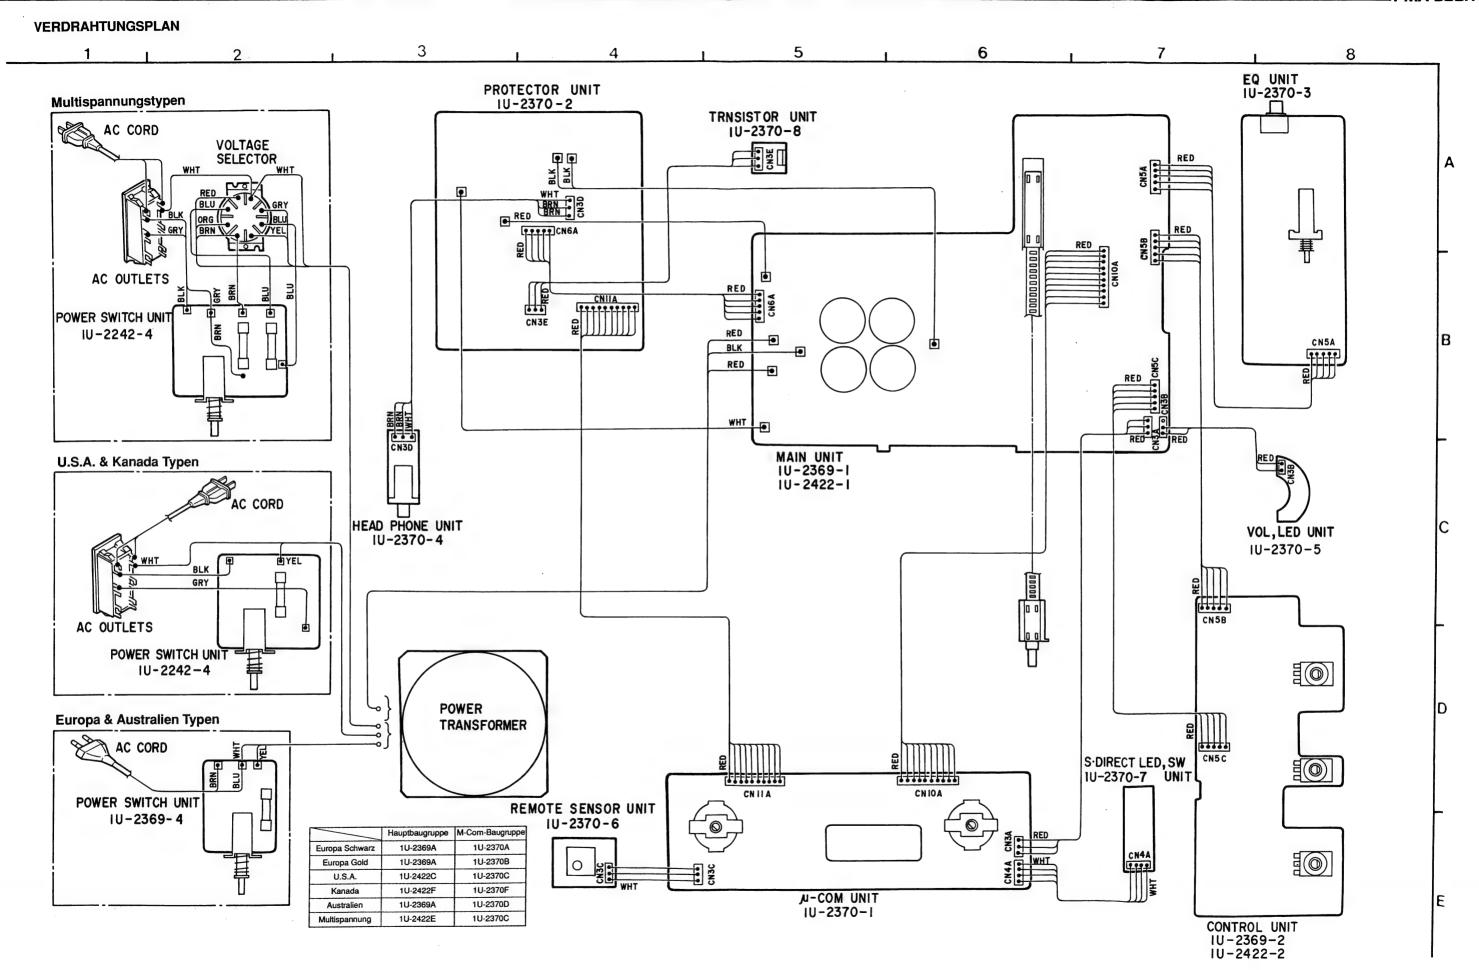

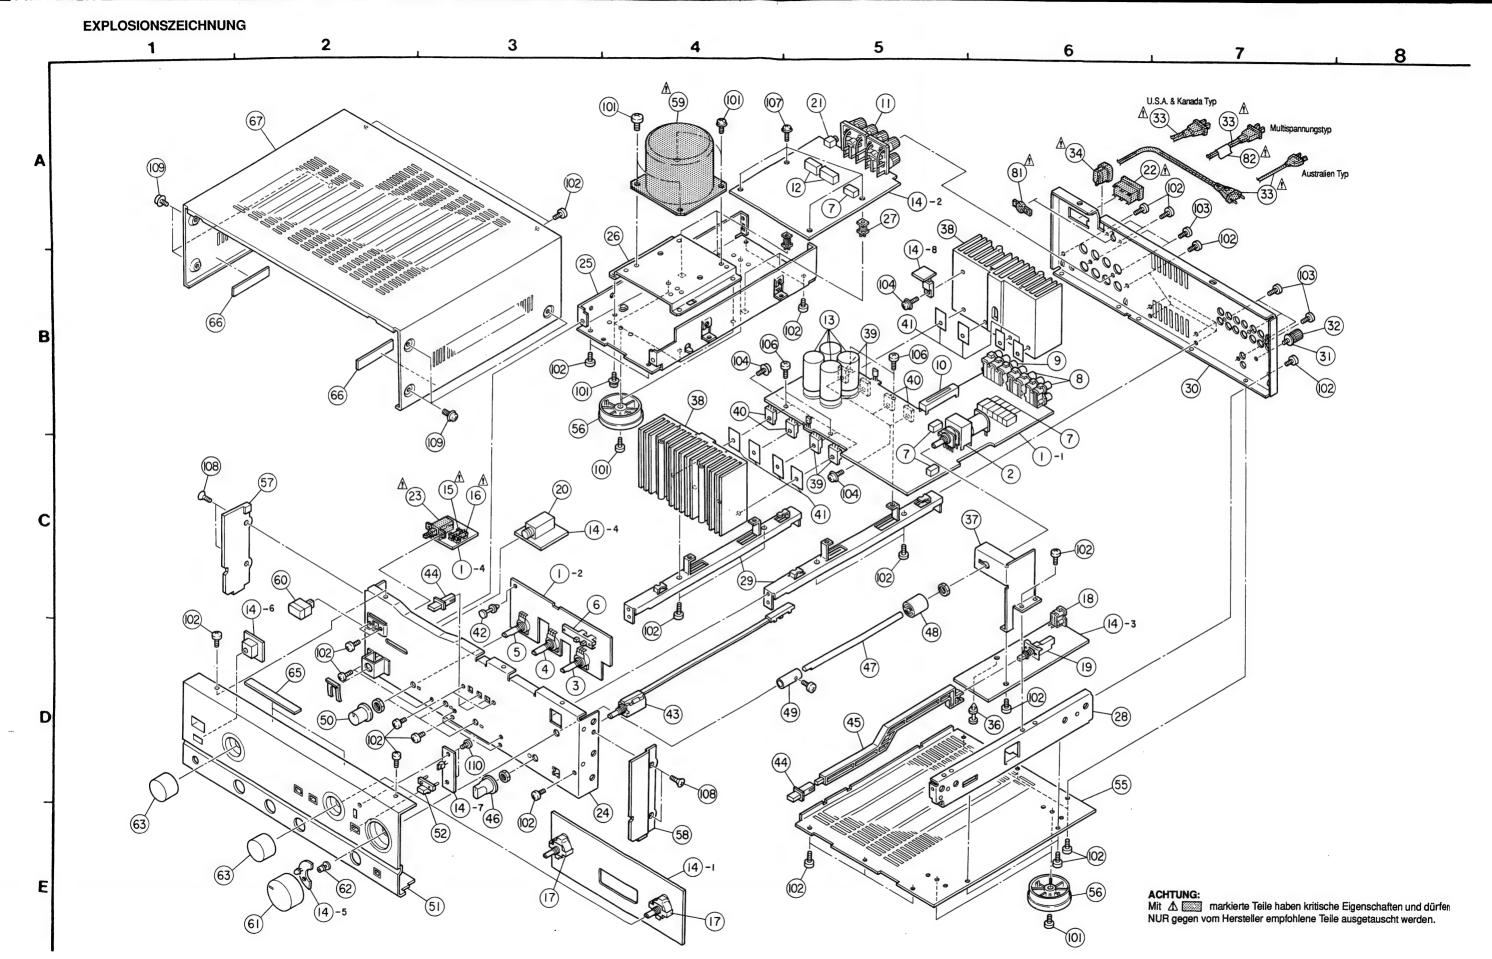

EXPLOSIONSZEICHNUNG

	Ref. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis	Menge
⊚ *	1	Note	Main Unit Ass'y		1 ^S
r	_1-1	_	Main Unit		(1)
	1-2	_	Control Unit		(1)
L	-1-4	_	Power SW Unit		(1)
	2	211 0745 004	Variable Resistor 30Kohm	VR801 Main	1
	3	211 0742 007	Variable Resistor 100Kohm	VR201 Bal.	1
	4	211 0744 005	Variable Resistor 10Kohm	VR202 Treb.	1
	5	211 0743 006	Variable Resistor 30Kohm	VR203 Bass	1
	6	212 1038 001	2P Push Switch		1
	7	214 0127 003	Relay (RY-12W)		9
	8	204 8266 008	4P Pin Jack (S-GND)		2
	9	204 8300 003	6P Pin Jack		1
	10	212 4331 006	Slide SW (4-6) Remote		1
	*11	Note	8P SP Terminal		1
	12	214 0129 001	Relay (DH2TU)		2
	13	254 4418 703	Chemicon 6800µF/63V		4
⊚ '	14	Note	μ-Com Unit Ass'y		18
	14-1	_	μ-Com Unit		(1)
1	-14-2	_	Protector Unit		(1)
	14-3	_	EQ. Unit		(1)
	14-4	_	Head Phone Unit		(1)
	14-5	_	Vol. LED Unit		(1)
	14-6 14-7		Remote Sensor Unit S,Direct LED SW,Unit		(1)
	14-7		Transistor Unit		(1)
A	-15	Note	Fuse (A)	F601	(1)
公	-10 16	Note	Tube to Alexander	1001	
737	17	212 0332 009	Rotary Switch		2
	18	205 0274 004	2P Connector Base		1
	19	212 1041 001	1P Push Switch		1
	*20	Note	Head Phone Jack		1
	21	204 8260 004	Mini Jack		1
	•22	Note	10 to 22 to 10 to		
A	*23	Note	Power Switch (TV-5)	SW601	1
7	23 24	Note 411 1146 309	Power Switch (TV-5) Front Chassis Ass'y	SW601	1
A	Mark Control of the C			SW601	1 1 1
A . ◎	24	411 1146 309	Front Chassis Ass'y	SW601	l .
♠●●	24 25 26 27	411 1146 309 411 9056 352 412 9160 306 415 9032 006	Front Chassis Ass'y Trans Chassis Trans Bracket P.C.B. Holder (T)	SW601	1 1 4
♠●●	24 25 26 27 28	411 1146 309 411 9056 352 412 9160 306 415 9032 006 411 9057 607	Front Chassis Ass'y Trans Chassis Trans Bracket P.C.B. Holder (T) Side Chassis	SW601	1 1 4 1
♠●●	24 25 26 27 28 29	411 1146 309 411 9056 352 412 9160 306 415 9032 006 411 9057 607 412 3445 001	Front Chassis Ass'y Trans Chassis Trans Bracket P.C.B. Holder (T) Side Chassis Radiator Bracket	SW601	1 1 4 1 2
♠●●	24 25 26 27 28 29	411 1146 309 411 9056 352 412 9160 306 415 9032 006 411 9057 607 412 3445 001 Note	Front Chassis Ass'y Trans Chassis Trans Bracket P.C.B. Holder (T) Side Chassis Radiator Bracket Rear Panel	SW601	1 1 4 1 2 1
♠●●	24 25 26 27 28 29 30 31	411 1146 309 411 9056 352 412 9160 306 415 9032 006 411 9057 607 412 3445 001 Note 477 0018 001	Front Chassis Ass'y Trans Chassis Trans Bracket P.C.B. Holder (T) Side Chassis Radiator Bracket Rear Panel Washer (P-87)	SW601	1 1 4 1 2 1
♠●●	24 25 26 27 28 29	411 1146 309 411 9056 352 412 9160 306 415 9032 006 411 9057 607 412 3445 001 Note 477 0018 001 205 0071 016	Front Chassis Ass'y Trans Chassis Trans Bracket P.C.B. Holder (T) Side Chassis Radiator Bracket Rear Panel Washer (P-87) Terminal Ass'y	SW601	1 1 4 1 2 1
♠●●	24 25 26 27 28 29 30 31	411 1146 309 411 9056 352 412 9160 306 415 9032 006 411 9057 607 412 3445 001 Note 477 0018 001 205 0071 016	Front Chassis Ass'y Trans Chassis Trans Bracket P.C.B. Holder (T) Side Chassis Radiator Bracket Rear Panel Washer (P-87) Terminal Ass'y AC Cord	SW601	1 1 4 1 2 1
♠●●	24 25 26 27 28 29 *30 31 32 *34	411 1146 309 411 9056 352 412 9160 306 415 9032 006 411 9057 607 412 3445 001 Note 477 0018 001 205 0071 016 Note	Front Chassis Ass'y Trans Chassis Trans Bracket P.C.B. Holder (T) Side Chassis Radiator Bracket Rear Panel Washer (P-87) Terminal Ass'y AC Cord Cord Bush	SW601	1 1 4 1 2 1
	24 25 26 27 28 29 *30 31 32 *33 *34 *35	411 1146 309 411 9056 352 412 9160 306 415 9032 006 411 9057 607 412 3445 001 Note 477 0018 001 205 0071 016 Note Note	Front Chassis Ass'y Trans Chassis Trans Bracket P.C.B. Holder (T) Side Chassis Radiator Bracket Rear Panel Washer (P-87) Terminal Ass'y AC Cord Cord Bush Masking Sheet	SW601	1 1 4 1 2 1 1 1 1 1
	24 25 26 27 28 29 * 30 31 32 * 33 * 34 * 35 36	411 1146 309 411 9056 352 412 9160 306 415 9032 006 411 9057 607 412 3445 001 Note 477 0018 001 205 0071 016 Note Note 412 2814 028	Front Chassis Ass'y Trans Chassis Trans Bracket P.C.B. Holder (T) Side Chassis Radiator Bracket Rear Panel Washer (P-87) Terminal Ass'y AC Cord Cord Bush Masking Sheet Card Spacer (L=10)	SW601	1 1 4 1 2 1 1 1 1 1
	24 25 26 27 28 29 * 30 31 32 * 33 34 * 35 36 37	411 1146 309 411 9056 352 412 9160 306 415 9032 006 411 9057 607 412 3445 001 Note 477 0018 001 205 0071 016 Note Note 412 2814 028 412 3443 207	Front Chassis Ass'y Trans Chassis Trans Bracket P.C.B. Holder (T) Side Chassis Radiator Bracket Rear Panel Washer (P-87) Terminal Ass'y AC Cord Cord Bush Masking Sheet Card Spacer (L=10) Volume Bracket	SW601	1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1
	24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 44 35 36 37 38	411 1146 309 411 9056 352 412 9160 306 415 9032 006 411 9057 607 412 3445 001 Note 477 0018 001 205 0071 016 Note Note 412 2814 028 412 3443 207 417 0394 134	Front Chassis Ass'y Trans Chassis Trans Bracket P.C.B. Holder (T) Side Chassis Radiator Bracket Rear Panel Washer (P-87) Terminal Ass'y AC Cord Cord Bush Masking Sheet Card Spacer (L=10) Volume Bracket Power Radiator		1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1
	24 25 26 27 28 29 * 30 31 32 * 33 34 * 35 36 37	411 1146 309 411 9056 352 412 9160 306 415 9032 006 411 9057 607 412 3445 001 Note 477 0018 001 205 0071 016 Note Note 412 2814 028 412 3443 207	Front Chassis Ass'y Trans Chassis Trans Bracket P.C.B. Holder (T) Side Chassis Radiator Bracket Rear Panel Washer (P-87) Terminal Ass'y AC Cord Cord Bush Masking Sheet Card Spacer (L=10) Volume Bracket Power Radiator Transistor 2SC3854LB4	TR523~526	1 1 4 1 2 1 1 1 1 1
	24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35 36 37 38 39	411 1146 309 411 9056 352 412 9160 306 415 9032 006 411 9057 607 412 3445 001 Note 477 0018 001 205 0071 016 Note Note 412 2814 028 412 3443 207 417 0394 134 273 0408 006	Front Chassis Ass'y Trans Chassis Trans Bracket P.C.B. Holder (T) Side Chassis Radiator Bracket Rear Panel Washer (P-87) Terminal Ass'y AC Cord Cord Bush Masking Sheet Card Spacer (L=10) Volume Bracket Power Radiator Transistor 2SC3854LB4 (O/P/Y) (Z)	TR523~526	1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 4
	24 25 26 27 28 29 * 30 31 32 * 33 * 34 * 35 36 37 38	411 1146 309 411 9056 352 412 9160 306 415 9032 006 411 9057 607 412 3445 001 Note 477 0018 001 205 0071 016 Note Note 412 2814 028 412 3443 207 417 0394 134	Front Chassis Ass'y Trans Chassis Trans Bracket P.C.B. Holder (T) Side Chassis Radiator Bracket Rear Panel Washer (P-87) Terminal Ass'y AC Cord Cord Bush Masking Sheet Card Spacer (L=10) Volume Bracket Power Radiator Transistor 2SC3854LB4 (O/P/Y) (Z) Transistor 2SA1490LB4		1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1
	24 25 26 27 28 29 * 30 31 32 * 33 * 34 * 35 36 37 38 39 40	411 1146 309 411 9056 352 412 9160 306 415 9032 006 411 9057 607 412 3445 001 Note 477 0018 001 205 0071 016 Note Note 412 2814 028 412 3443 207 417 0394 134 273 0408 006	Front Chassis Ass'y Trans Chassis Trans Bracket P.C.B. Holder (T) Side Chassis Radiator Bracket Rear Panel Washer (P-87) Terminal Ass'y AC Cord Cord Bush Masking Sheet Card Spacer (L=10) Volume Bracket Power Radiator Transistor 2SC3854LB4 (O/P/Y) (Z) Transistor 2SA1490LB4 (O/P/Y) (Z)	TR523~526	1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 4
	24 25 26 27 28 29 * 30 31 32 * 33 * 35 36 37 38 39 40	411 1146 309 411 9056 352 412 9160 306 415 9032 006 411 9057 607 412 3445 001 Note 477 0018 001 205 0071 016 Note Note 412 2814 028 412 3443 207 417 0394 134 273 0408 006 271 0258 001 415 0234 007	Front Chassis Ass'y Trans Chassis Trans Bracket P.C.B. Holder (T) Side Chassis Radiator Bracket Rear Panel Washer (P-87) Terminal Ass'y AC Cord Cord Bush Masking Sheet Card Spacer (L=10) Volume Bracket Power Radiator Transistor 2SC3854LB4 (O/P/Y) (Z) Transistor 2SA1490LB4 (O/P/Y) (Z) Insulating Sheet	TR523~526	1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 7 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
	24 25 26 27 28 29 * 30 31 32 * 33 * 34 * 35 36 37 38 39 40 41 42	411 1146 309 411 9056 352 412 9160 306 415 9032 006 411 9057 607 412 3445 001 Note 477 0018 001 205 0071 016 Note Note 412 2814 028 412 3443 207 417 0394 134 273 0408 006 271 0258 001 415 0234 007 412 2814 057	Front Chassis Ass'y Trans Chassis Trans Bracket P.C.B. Holder (T) Side Chassis Radiator Bracket Rear Panel Washer (P-87) Terminal Ass'y AC Cord Cord Bush Masking Sheet Card Spacer (L=10) Volume Bracket Power Radiator Transistor 2SC3854LB4 (O/P/Y) (Z) Transistor 2SA1490LB4 (O/P/Y) (Z) Insulating Sheet Card Spacer (L=12)	TR523~526	1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4
	24 25 26 27 28 29 * 30 31 32 * 33 * 34 * 35 36 37 38 39 40 41 42 43	411 1146 309 411 9056 352 412 9160 306 415 9032 006 411 9057 607 412 3445 001 Note 477 0018 001 205 0071 016 Note Note 412 2814 028 412 3443 207 417 0394 134 273 0408 006 271 0258 001 415 0234 007 412 2814 057 212 0333 008	Front Chassis Ass'y Trans Chassis Trans Bracket P.C.B. Holder (T) Side Chassis Radiator Bracket Rear Panel Washer (P-87) Terminal Ass'y AC Cord Cord Bush Masking Sheet Card Spacer (L=10) Volume Bracket Power Radiator Transistor 2SC3854LB4 (O/P/Y) (Z) Transistor 2SA1490LB4 (O/P/Y) (Z) Insulating Sheet Card Spacer (L=12) Rotary Remote Switch	TR523~526	1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4
	24 25 26 27 28 29 * 30 31 32 * 33 * 34 * 35 36 37 38 39 40 41 42 43 * 44	411 1146 309 411 9056 352 412 9160 306 415 9032 006 411 9057 607 412 3445 001 Note A77 0018 001 205 0071 016 Note Note 412 2814 028 412 3443 207 417 0394 134 273 0408 006 271 0258 001 415 0234 007 412 2814 057 212 0333 008 Note	Front Chassis Ass'y Trans Chassis Trans Bracket P.C.B. Holder (T) Side Chassis Radiator Bracket Rear Panel Washer (P-87) Terminal Ass'y AC Cord Cord Bush Masking Sheet Card Spacer (L=10) Volume Bracket Power Radiator Transistor 2SC3854LB4 (O/P/Y) (Z) Transistor 2SA1490LB4 (O/P/Y) (Z) Insulating Sheet Card Spacer (L=12) Rotary Remote Switch Push Knob	TR523~526	1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4
	24 25 26 27 28 29 * 30 31 32 * 33 34 * 35 36 37 38 39 40 41 42 43 * 44 45	411 1146 309 411 9056 352 412 9160 306 415 9032 006 411 9057 607 412 3445 001 Note 477 0018 001 205 0071 016 Note Note 412 2814 028 412 3443 207 417 0394 134 273 0408 006 271 0258 001 415 0234 007 412 2814 057 212 0333 008 Note 113 1370 006	Front Chassis Ass'y Trans Chassis Trans Bracket P.C.B. Holder (T) Side Chassis Radiator Bracket Rear Panel Washer (P-87) Terminal Ass'y AC Cord Cord Bush Masking Sheet Card Spacer (L=10) Volume Bracket Power Radiator Transistor 2SC3854LB4 (O/P/Y) (Z) Transistor 2SA1490LB4 (O/P/Y) (Z) Insulating Sheet Card Spacer (L=12) Rotary Remote Switch Push Knob Push Knob Joint (B)	TR523~526	1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4
	24 25 26 27 28 29 *30 31 32 *33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 *46	411 1146 309 411 9056 352 412 9160 306 415 9032 006 411 9057 607 412 3445 001 Note 477 0018 001 205 0071 016 Note Note 412 2814 028 412 3443 207 417 0394 134 273 0408 006 271 0258 001 415 0234 007 412 2814 057 212 0333 008 Note 113 1370 006 Note	Front Chassis Ass'y Trans Chassis Trans Bracket P.C.B. Holder (T) Side Chassis Radiator Bracket Rear Panel Washer (P-87) Terminal Ass'y AC Cord Cord Bush Masking Sheet Card Spacer (L=10) Volume Bracket Power Radiator Transistor 2SC3854LB4 (O/P/Y) (Z) Transistor 2SA1490LB4 (O/P/Y) (Z) Insulating Sheet Card Spacer (L=12) Rotary Remote Switch Push Knob Push Knob Joint (B) Fuji Knob	TR523~526	1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4
	24 25 26 27 28 29 * 30 31 32 * 33 * 34 * 35 36 37 38 39 40 41 42 43 * 44 45 * 46 47	411 1146 309 411 9056 352 412 9160 306 415 9032 006 411 9057 607 412 3445 001 Note 477 0018 001 205 0071 016 Note Note 412 2814 028 412 3443 207 417 0394 134 273 0408 006 271 0258 001 415 0234 007 412 2814 057 212 0333 008 Note 113 1370 006 Note 112 0642 208	Front Chassis Ass'y Trans Chassis Trans Bracket P.C.B. Holder (T) Side Chassis Radiator Bracket Rear Panel Washer (P-87) Terminal Ass'y AC Cord Cord Bush Masking Sheet Card Spacer (L=10) Volume Bracket Power Radiator Transistor 2SC3854LB4 (O/P/Y) (Z) Transistor 2SA1490LB4 (O/P/Y) (Z) Insulating Sheet Card Spacer (L=12) Rotary Remote Switch Push Knob Push Knob Joint (B) Fuji Knob VR Knob Joint (A)	TR523~526	1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4
	24 25 26 27 28 29 * 30 31 32 * 33 * 34 * 44 41 42 43 44 45 * 46 47 48	411 1146 309 411 9056 352 412 9160 306 415 9032 006 411 9057 607 412 3445 001 Note 477 0018 001 205 0071 016 Note Note 412 2814 028 412 3443 207 417 0394 134 273 0408 006 271 0258 001 415 0234 007 412 2814 057 212 0333 008 Note 113 1370 006 Note 112 0642 208 112 0643 003	Front Chassis Ass'y Trans Chassis Trans Bracket P.C.B. Holder (T) Side Chassis Radiator Bracket Rear Panel Washer (P-87) Terminal Ass'y AC Cord Cord Bush Masking Sheet Card Spacer (L=10) Volume Bracket Power Radiator Transistor 2SC3854LB4 (O/P/Y) (Z) Transistor 2SA1490LB4 (O/P/Y) (Z) Insulating Sheet Card Spacer (L=12) Rotary Remote Switch Push Knob Push Knob Joint (B) Fuji Knob VR Knob Joint (A) VR Knob Joint (B)	TR523~526	1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4
	24 25 26 27 28 29 * 30 31 32 * 33 * 34 * 35 36 37 38 39 40 41 42 43 * 44 45 * 46 47 48 49	411 1146 309 411 9056 352 412 9160 306 415 9032 006 411 9057 607 412 3445 001 Note 477 0018 001 205 0071 016 Note Note 412 2814 028 412 3443 207 417 0394 134 273 0408 006 271 0258 001 415 0234 007 412 2814 057 212 0333 008 Note 113 1370 006 Note 112 0642 208 112 0643 003 112 0645 000	Front Chassis Ass'y Trans Chassis Trans Bracket P.C.B. Holder (T) Side Chassis Radiator Bracket Rear Panel Washer (P-87) Terminal Ass'y AC Cord Cord Bush Masking Sheet Card Spacer (L=10) Volume Bracket Power Radiator Transistor 2SC3854LB4 (O/P/Y) (Z) Transistor 2SA1490LB4 (O/P/Y) (Z) Insulating Sheet Card Spacer (L=12) Rotary Remote Switch Push Knob Push Knob Joint (B) Fuji Knob VR Knob Joint (A) VR Knob Joint (B) VR Joint Stopper	TR523~526	1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4 4 4 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	24 25 26 27 28 29 * 30 31 32 * 33 * 34 33 39 40 41 42 43 * 44 45 * 46 47 48 49 * 50	411 1146 309 411 9056 352 412 9160 306 415 9032 006 411 9057 607 412 3445 001 Note 477 0018 001 205 0071 016 Note Note 412 2814 028 412 3443 207 417 0394 134 273 0408 006 271 0258 001 415 0234 007 412 2814 057 212 0333 008 Note 113 1370 006 Note 112 0642 208 112 0643 003 112 0659 000 Note	Front Chassis Ass'y Trans Chassis Trans Bracket P.C.B. Holder (T) Side Chassis Radiator Bracket Rear Panel Washer (P-87) Terminal Ass'y AC Cord Cord Bush Masking Sheet Card Spacer (L=10) Volume Bracket Power Radiator Transistor 2SC3854LB4 (O/P/Y) (Z) Transistor 2SA1490LB4 (O/P/Y) (Z) Insulating Sheet Card Spacer (L=12) Rotary Remote Switch Push Knob Push Knob Joint (B) Fuji Knob VR Knob Joint (A) VR Knob Joint (B) VR Joint Stopper Maru Knob(S)	TR523~526	1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 4 4 4 8 8 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1
	24 25 26 27 28 29 * 30 31 32 * 33 * 34 * 35 36 37 38 39 40 41 42 43 * 44 45 * 46 47 48 49	411 1146 309 411 9056 352 412 9160 306 415 9032 006 411 9057 607 412 3445 001 Note 477 0018 001 205 0071 016 Note Note 412 2814 028 412 3443 207 417 0394 134 273 0408 006 271 0258 001 415 0234 007 412 2814 057 212 0333 008 Note 113 1370 006 Note 112 0642 208 112 0643 003 112 0645 000	Front Chassis Ass'y Trans Chassis Trans Bracket P.C.B. Holder (T) Side Chassis Radiator Bracket Rear Panel Washer (P-87) Terminal Ass'y AC Cord Cord Bush Masking Sheet Card Spacer (L=10) Volume Bracket Power Radiator Transistor 2SC3854LB4 (O/P/Y) (Z) Transistor 2SA1490LB4 (O/P/Y) (Z) Insulating Sheet Card Spacer (L=12) Rotary Remote Switch Push Knob Push Knob Joint (B) Fuji Knob VR Knob Joint (A) VR Knob Joint (B) VR Joint Stopper	TR523~526	1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 4 4 4 8 8 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ref. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis	Menge
55	105 0894 207	Bottom Cover		1
56	104 0194 001	Foot Ass'y		4
*57	Note	Side Plate (L)		1
*58 /t\ *59	Note Note	Side Plate (R)		1
*60	Note	Power Trans Power Knob Ass'y		1
*61	Note	Volume Knob Ass'y		1
62	477 0096 007	Push Rivet		1
*63	Note	Maru Knob Ass'y		2
★ 64	445 8004 007	Wire Clamper		17
65 66	461 0501 005 461 0334 007	Rubber Sheet Rubber Sheet	100×8×T1 130×8×T4	2 2
*67	Note	Top Cover	130×0×14	1
68	11010	100 00101		'
69				
70				
71				
SCRAUE	BEN	L		
101	473 7004 003	Topping Corour(C) 4x49		12
*102	Note	Tapping Screw(S) 4×8 Tapping Screw(S) 3×8	Black	44
103	477 0064 107	Fixing Screw	Didox	6
104	473 8007 009	Cup Screw 3×12		9
105	-	_		
106	473 7002 018	Tapping Screw (S) 3×8		4
107	473 7501 001	Tapping Screw (P) 3×10	1	4
108 *109	473 7003 004 Note	F. Tapping Screw (S) 3×8 3P Swelling Screw		6
110	473 7500 015	Tapping Screw (P) 3×8		2
111	4707000010	Tapping core (1) 0x0		-
112				
113				
114				
VERPAC	KUNG & ZUBI	HÖR		
(EXPLOS	SIONSZEICHN	UNG ausschließt.)		
201	GEN 1860	Envelope Sub Ass'y		1 ^S
	505 8006 019	Envelope		1
◎ * 201-2	Note	Inst. Manual		1
	499 0232 007	Remote Control	RC151	1
^L 201-4 ● 202	504 9102 003	Battery Styrene Paper	R6P/AA	2
© 202 © 203	505 9102 019	Poly Cover		1
204	504 0092 060	Styrene Paper	for AC Cord	1
205	503 0864 004	Cushion		2
● 206	501 1553 017	Carton Case		1
207	513 1389 006	Control Card Base		1
208	513 1349 004	Thermal Kohlenfilm		1
209				
	1 1			1 I

ZUSATZ LISTE

SCHWARZ GOLD SCHWARZ	Ustralied CHWARZ J-2369A 15 0472 013 J-2370D 6 1015 074 (3 15A 2 1031 006 (1V-5 5 1046 039 6 2025 006 5 0056 006 — — 3 1493 103
11 8P SP Terminal (1) 205 0484 001 1U-2370A 1U-2370A 1U-2370C 1U-2	2 1031 006 1015 07 1015 07 1015 07 103 15A 14 8354 004 103 1 006 103 1 006 104 6 039 105 1 046 039 105 1 046 006 105 1 046 006 10
14	J-2370D 6 1015 074 (3 15A 4 8354 004 2 1031 006 (TV-5 5 1046 039 6 2025 009 5 0056 008 — — 3 1493 103
Tight Tigh	4 8354 004 2 1031 004 (TV-5 5 1046 039 6 2025 009 5 0056 008 — — 3 1493 103
## Cord Bush Capus	4 8354 004 2 1031 004 (TV-5 5 1046 039 6 2025 009 5 0056 008 — — 3 1493 103
Headphone Jack 1 204 8354 004 204 8355 003 204 8354 004	4 8354 004 2 1031 006 (1V-5 5 1046 039 6 2025 009 5 0056 008 — — 3 1493 103
Headphone Jack (1) 204 8354 004 204 8355 003 204 8354 004 204 8354 00	2 1031 006 (TV-5 5 1046 039 6 2025 006 5 0056 006 — — — 3 1493 103
Headphone Jack (1) 204 8354 004 204 8355 003 204 8354 004 204 8354 005 205 8366 00	2 1031 006 (TV-5 5 1046 039 6 2025 006 5 0056 006 — — — 3 1493 103
Power Switch (IV-5)/(IV-8)(1) 212 1031 108 212 1031 008 212 9534 002 212 9534 002 212 9534 002 212 9534 002 213 9534 002 212 9534 002 213 9535 002 213 9535 002 21	(TV-5 5 1046 039 6 2025 009 5 0056 008 — — — 3 1493 103
Rear Panel (1) 105 1016 000 105 1016 000 105 1016 001 105 1016 013 105 1016 013 105 1016 026 105 105 1016 013 105 1016 026 105 105 1016 013 105 1016 026 105 105 1016 013 105 1016 026 105 105 1016 013 105 1016 026 105 105 1016 026 105 105 1016 013 105 1016 026 105 105 1016 013 105 1016 026 105 105 1016 013 105 1016 026 105 105 1016 013 105 1016 026 105 105 1016 026 105 105 1016 026 105 105 1016 013 105 1016 026 105 105 1016 013 105 1016 026 105 105 105 1016 013 105 1016 026 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105	(TV-5 5 1046 039 6 2025 009 5 0056 008 — — — 3 1493 103
30 Rear Panel (1) 105 1016 000 105 1016 001 105 1016 013 105 1016 013 105 1016 026 105 33 AC Cord 1 (1) 206 2063 009 206 2063 009 206 2060 002 206 2060 002 206 2083 005 206 (Polarized) (5 1046 039 6 2025 009 5 0056 008 — — 3 1493 103
A 33	6 2025 009 5 0056 008 — — 3 1493 103
1	5 0056 008 — — — 3 1493 103
34 Cord Bush (1) 446 0056 008 445 0056 008 445 0056 008 445 0056 008 445 0071 009 445 0056 008 345 0071 009 445 0056 008 345 0071 009 445 0056 008 345 0071 009 345 0056 008 345 0071 009 345 0056 008 345 0071 009 345 0056 008 345 0071 009 345 0056 008 345 0071 009 345 0056 008 345 0071 009 345 0056 008 345 0071 009 345 0056 008 345 0071 009 345 0056 008 345 0071 009 345 0056 008 345 0071 009 345 0056 008 345 0071 009 345 0056 008 345 0075 009 313 113 1144 005 513 9224 008 513 922	— — 3 1493 103
Masking Sheet Blind Sheet Blind Sheet Blind Sheet - 513 1144 005 - 513 9224 008 513 9224 008 - 44 Push Knob (3) 113 1493 103 114 140 105 112 0641 005 112 0646 000 112 0646 00	— — 3 1493 103
Blind Sheet Push Knob (3) 113 1493 103 112 0641 005 112 0641 005 112 0646 000 114 42175 301 144 2175 301 144 2175 301 144 2175 301 1	
44 Push Knob (3) 113 1493 103 113 1493 103 113 1493 103 113 1493 103 113 1493 103 113 1493 103 113 1493 103 113 1493 103 113 1493 103 113 1493 103 113 1493 103 113 1493 103 113 1493 103 113 1493 103 113 1493 103 113 1493 103 113 1493 103 112 0641 005 112 0641 005 112 0641 005 112 0641 005 112 0646 000 112 0641 005 112 0641 005 112 0646 000 112 0641 005 112 0641 005 112 0646 000 112 0646 000 112 0646 000 112 0646 000 112 0646 000	
Heat Fuji Knob Heat He	
51 Front Panel Ass'y (1) 144 2175 301 144 2175 301 144 2175 301 144 2175 301 144 2175 301 144 2175 301 144 2175 301 144 2175 301 152 Push Knob (Tact) (1) 113 1492 104 113 1492 107 112 112 112 112 112 112 112 112 112 11	2 0641 005
52 Push Knob (Tact) (1) 113 1492 104 113 1492 117 113 1492 104 114 146 1340 308 146 1340 308	2 0646 000
57 Side Plate (L) (1) 146 1339 306 146 1339 306 146 1339 306 146 1339 306 146 1339 306 146 1339 306 146 1339 306 146 1339 306 146 1339 306 146 1339 306 146 1339 306 146 1339 306 146 1339 306 146 1340 308	4 2175 301
58 Side Plate (R) (1) 146 1340 308	3 1492 104
10	6 1339 306
60	6 1340 308
61 Volume Knob Ass'y (1) 112 0696 209 112 0696 209 112 0696 209 112 0696 209 112 0699 109 112 0699 109 112 0699 109 112 0699 109 112 0699 109 112 0699 109 112 0699 109 112 0699 109 112 0699 109 102 9027 102 102 90	3 5952 009
63 Maru Knob Ass'y (2) 112 0699 109 112 0699 112 112 0699 109 112 0699 109 112 0699 109 102 9027 102 102 9027	3 1054 128
67 Top Cover (1) 102 9027 102 102 9027 115 102 9027 102 102 9	2 0696 209
Notage Set Switch State Switch	2 0699 109
82	2 9027 102
82 Preset Label (1) — — — 515 8030 008 83 Dangerous Mark (1) — — 513 8266 009 513 8266 009 — 84 Fuse Label (1) — — 513 1935 010 513 1935 010 513 1935 023 85 Fuse Caution Label (1) — — 513 1929 055 — 513 1929 055 — 86 Fuse Label (1) — — 513 1935 036 87 — — 513 1935 036	
84 Fuse Label (1) — 513 1935 010 513 1935 010 513 1935 023 85 Fuse Caution Label (1) — 513 1929 055 — 513 1935 036 87 88	
85 Fuse Caution Label (1)	_
86 Fuse Label (1) — — 513 1935 036	
87 88	_
88	
89	
90	
SCHRAUBEN	
	7015 018
(44) (44) (44) (46)	(44)
	0263 005
(6) (6) (6) (6)	(6)
VERPACKUNG & ZUBEHÖR	
	2267 008
201-5 DAI Warranty Home A (1) — 515 0418 408 — —	
201-5 DCI Warranty (1) — — 515 0569 001 —	
220 Color Label (Gold) (2) — 513 9111 001 — — — —	
	_

ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE

- Mit " gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit auf Lager lieferbar und die Zeit für Versorgung dafür möglicherweise lang ist oder die Versorgung abgesagt ist.
- Bei der Teilebestellung "1" und "I" (i) deutlich angeben um Verwechselungen zu vermeiden.
 Bestellungen ohne Angabe der Teilenummer können nicht bearbeitet werden.
- Mit "★" gekennzeichnete Teile erscheinen nicht in der Explosionszeichnung.
- Kohlenwiderstände mit Kohlenfilm ±5%, 1/4W Typ gezeichnet in Teileliste der Platine hier nicht enthalten.


ACHTUNG:

Mit ⚠ markierte Teile haben kritische Eigenschaften und dürfen

NUR gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht werden.

1

2

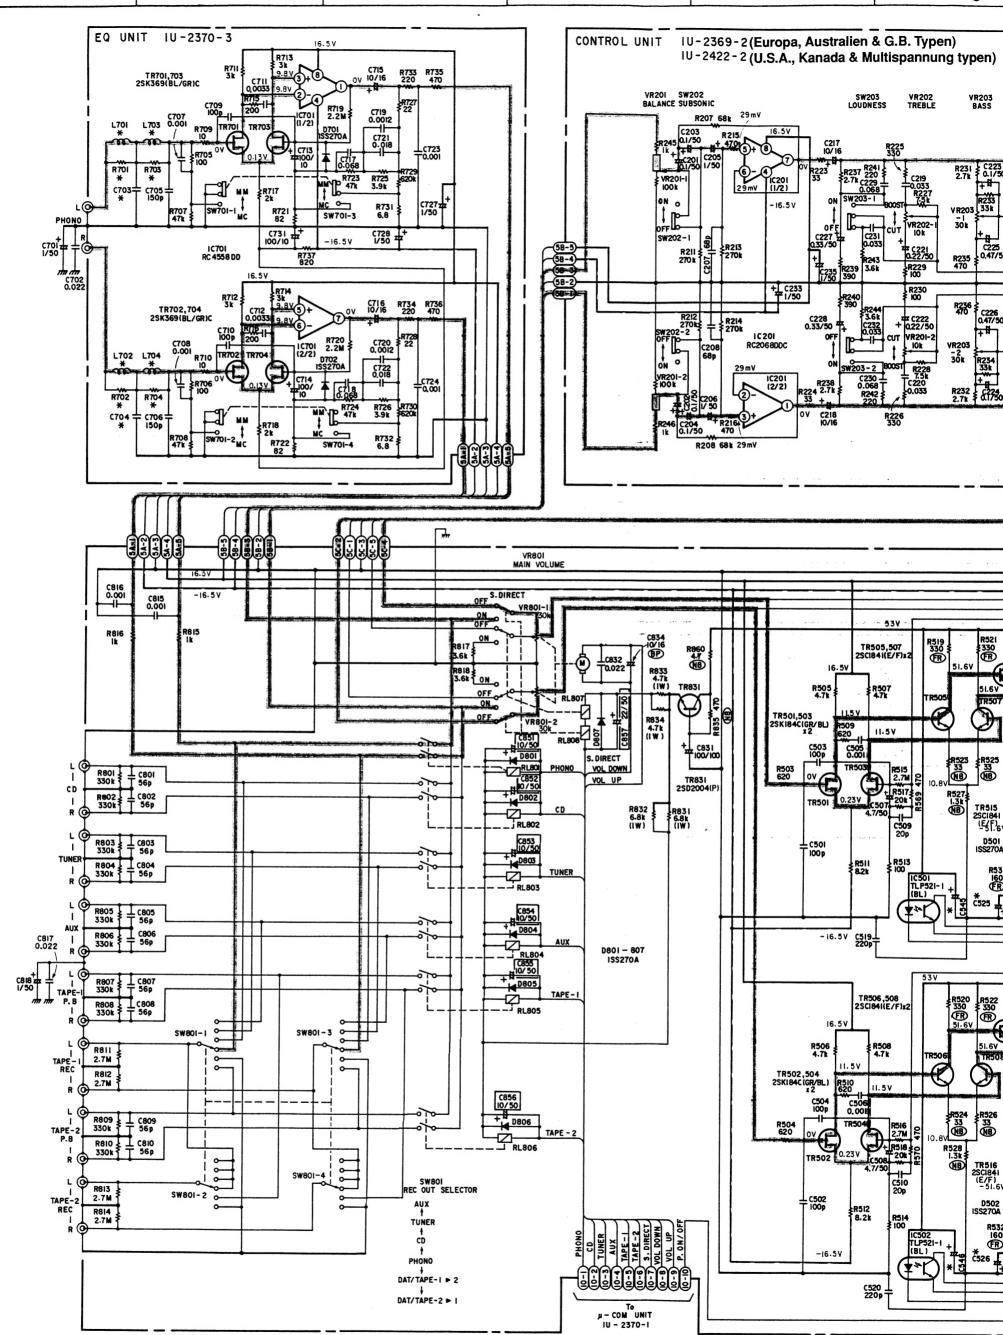

Anmerkung:

- Falls Gegenstandnummer des IC101 (µ-COM) ist 2621578003 oder 2621579002, C851~857 (Kondensatoren umgegeben mit □) sind notwendig.
- ullet Falls Gegenstandnummer des IC101 (μ -COM) ist 2621579109, C851~857 sind nicht notwendig und ungebraucht. (Aber, kein Problem, ob sie sind gebraucht.


ACHTUNG:
Mit 🛆 Emmarkierte Teile haben kritisc

SICHERHEITSHINWEIS:

Vor der Rückgabe des Gerätes an den Kr zwischen Netz und Chassis durchführen. weniger als 240 Kiloohm zwischen Chass

ACHTUNG: NIEMALS das Gerät dem Kunden zurück

HINWEIS: Stromkreis und Teile sind Änderungen vo

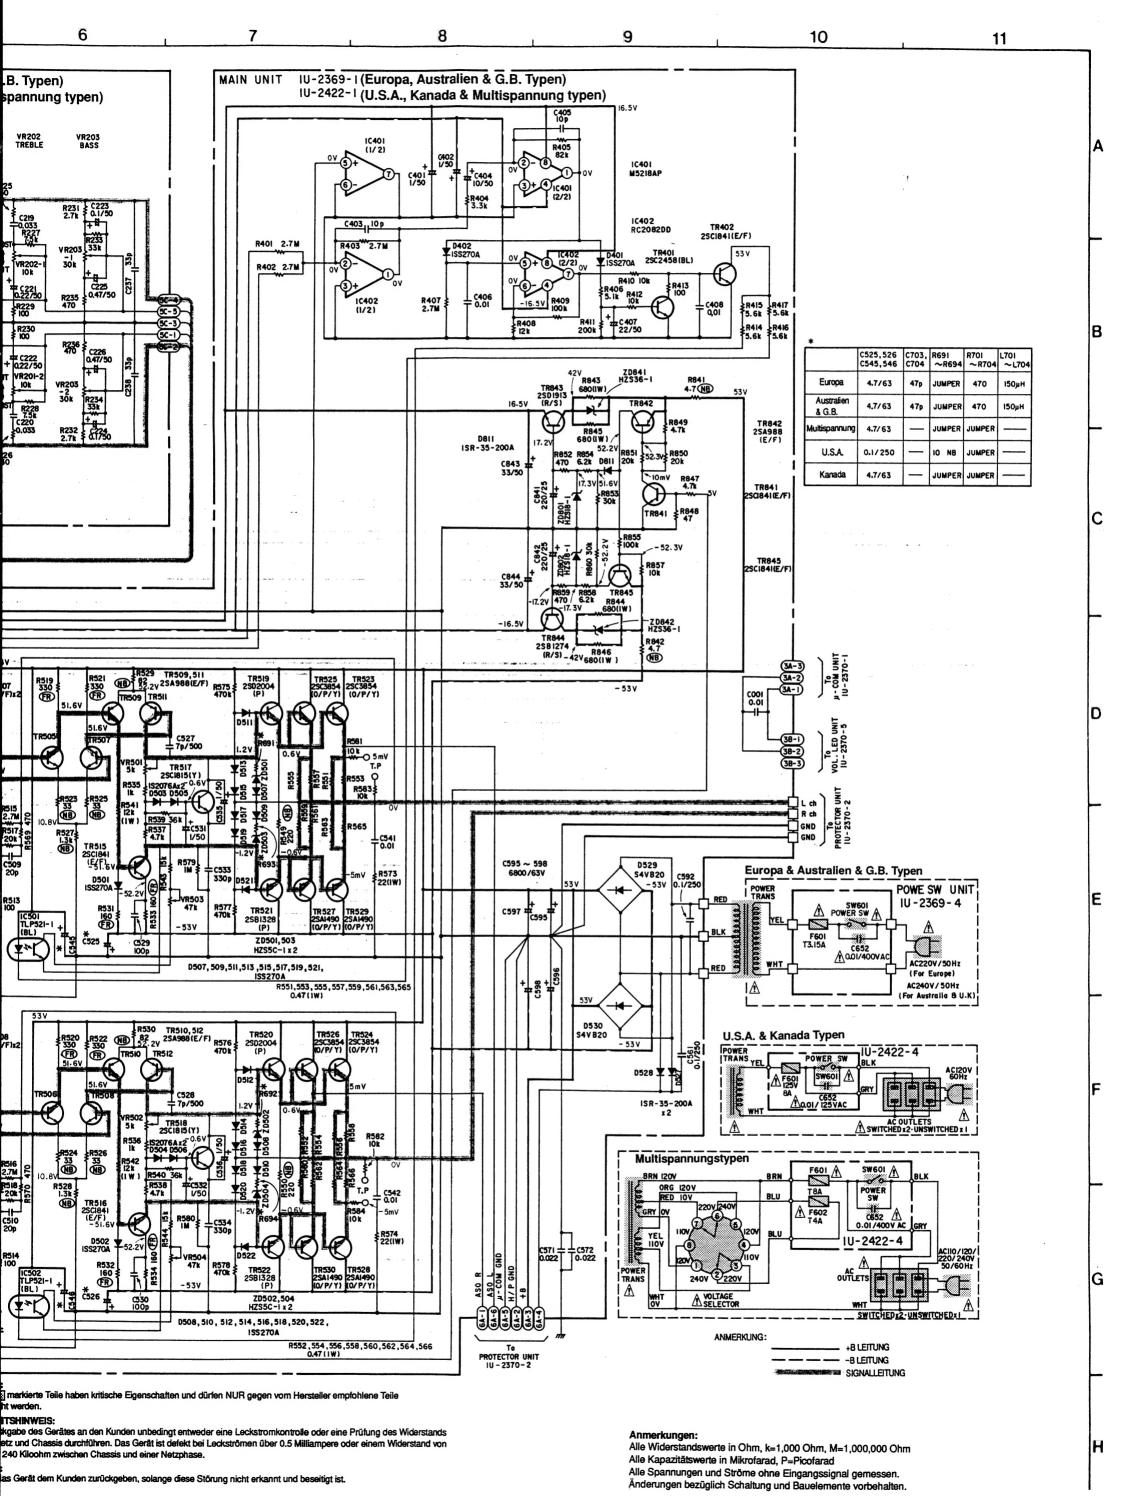

und Teile sind Änderungen vorbehaltet ohne Voranzeige.

25

(F) GND AVCC (22 VOL DOWN DIO1, 102 ISS270A ≹ RII6 R172 10k VOL UP LDII2 SEL-II24R CIOI IU-2370-7 S. DIRECT LED, 47k TRIOI RN2204 CIO2 100 /6.3 SELECTOR OF ICI03 LBI639 Ż RII9 R126 100 DI02 SW UNIT C103 0.022 C104 100/6.3 C107 = R120 6.0V R125 R121 TR103 RN2204 IU-2370-6 REMOTE SENSOR UNIT RI32 IOk R122 RI76 TRIO2 RNI204 5V -(3C-2)-(3C-2) OUT GND IC102 SBX1610-52

Anmerkungen:
Alle Widerstandswerte in Ohm, k=1,000 Ohm, M=1,000,000 Ohm
Alle Kapazitätswerte in Mikrofarad, P=Picofarad
Alle Spannungen und Ströme ohne Eingangssignal gemessen.
Änderungen bezüglich Schaltung und Bauelemente vorbehalten.

H

G

